* Дещо з цього керівництва може відрізнятися від вашого телефону, в залежності від програмного забезпечення вашого оператора.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05094A
Ukrainian. 07/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

ТЕЛЕФОН SGH-P510
З ПІДРИМКОЮ GPRS

Зміст

Важливі попередження щодо безпеки..... 7

Розпакування 9

Ваш телефон 10
Схема телефону..... 10
Дисплей..... 13
Камера..... 16
Спалах..... 16

Початок роботи..... 17
Встановлення SIM-картки..... 17
Заряджання акумулятора 19
Увімкнення та вимкнення телефону 21

Функції дзвінків..... 22
Як робити дзвінки 22
Регулювання гучності..... 24
Як відповідати на дзвінок..... 25
Перегляд пропущених дзвінків..... 26
Швидке переключення у режим без звуку..... 28

Вибір функцій та опцій..... 29

Телефонна книжка..... 31
Збереження номеру з іменем..... 31
Використання опцій введення Телефонної книжки 34
Пошук та набір номера з телефонної книжки 36
Редагування Групи абонентів..... 38
Швидкий дзвінок 39
Видалення всіх записів Телефонної книжки 40
Перевірка стану пам'яті 41
Використання сервісних номерів..... 42

Введення тексту 43
Зміна режиму введення тексту..... 44
Використання режиму T9..... 45
Використання алфавітного режиму 47
Використання режиму цифр..... 48
Використання режиму символів..... 48

Опції під час дзвінку 49
Утримування дзвінку 49
Вимкнення мікрофона (Приглушення) 50
Приглушення чи передача звуків клавіш 51
Надсилання тонів DTMF 51
Пошук номера в Телефонній книжці 52
Використання SMS-служби 52
Очікування дзвінку 53
Як зробити конференц-дзвінок 53

Як користуватися меню 56
Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки 56
Доступ до функцій меню за допомогою швидкого виклику 57
Перелік функцій меню 58

SMS Повідомлення 64
Вхідні *(Меню 1.1)* 64
Вихідні *(Меню 1.2)* 66
Написати *(Меню 1.3)* 67
Шаблони *(Меню 1.4)* 70
Настройки *(Меню 1.5)* 70
Видалити всі *(Меню 1.6)* 72
Стан пам'яті *(Меню 1.7)* 72
Голосова пошта *(Меню 1.8)* 73
Мовлення *(Меню 1.9)* 74

MMS Повідомлення 75
Вхідні *(Меню 2.1)* 75
Вихідні *(Меню 2.2)* 78
Чернетки *(Меню 2.3)* 79
Написати *(Меню 2.4)* 80
Шаблони *(Меню 2.5)* 84
Видаліти всі *(Меню 2.6)* 85
Стан пам'яті *(Меню 2.7)* 85
Настройка *(Меню 2.8)* 86
MMS Профіль *(Меню 2.9)* 87

Журнал дзвінків 88
Пропущені *(Меню 3.1)* 88
Вхідні *(Меню 3.2)* 89
Вихідні *(Меню 3.3)* 89
Видалити всі *(Меню 3.4)* 90
Тривалість *(Меню 3.5)* 91
Вартість дзвінку *(Меню 3.6)* 92

Фото камера 93
Фото та відправити *(Меню 4.1)* 93
Мої фото *(Меню 4.2)* 98
Відео та відправити *(Меню 4.3)* 99
Мої Відео *(Меню 4.4)* 100
Видалити всі *(Меню 4.5)* 101
Стан пам'яті *(Меню 4.6)* 101

Настройка звуку 102
Звук дзвінка *(Мепи 5.1)* 102
Гучність дзвінка *(Меню 5.2)* 102
Тип сигналу *(Меню 5.3)* 103
Звук клавіатури *(Меню 5.4)* 103
Звук повідомлення *(Мепи 5.5)* 104
Звук фолдера *(Меню 5.6)* 105
Живлення Увім/Вимк *(Меню 5.7)* 105
Додаткові звуки *(Меню 5.8)* 106

Настройка телефону 107
Активувати IrDA *(Меню 6.1)* 107
Мої настройки *(Меню 6.2)* 108
Привітальне повідом. *(Меню 6.3)* 110
Власний номер *(Меню 6.4)* 111
Мова *(Меню 6.5)* 111
Безпека *(Меню 6.6)* 112
Додаткові настройки *(Меню 6.7)* 116
Скасувати настройки *(Меню 6.8)* 117

Органайзер 118
Будильник *(Меню 7.1)* 118
Календар *(Меню 7.2)* 120
Час та Дата *(Меню 7.3)* 122
Калькулятор *(Меню 7.4)* 124
Список справ *(Меню 7.5)* 124
Конвертер валют *(Меню 7.6)* 128

Послуги мережі 129
Переадресація *(Меню 8.1)* 129
Заборона дзвінків *(Меню 8.2)* 131
Очікування дзвінку *(Меню 8.3)* 133
Вибір мережі *(Меню 8.4)* 134
Ідент. номера *(Меню 8.5)* 135
Закр. група абонентів *(Меню 8.6)* 135

WAP&Ігри 137
WAP браузер *(Меню 9.1)* 137
Ігри&Установки *(Меню 9.2)* 143
Звуки *(Меню 9.3)* 145
Зображення *(Меню 9.4)* 146
Видалити всі *(Меню 9.5)* 146
Стан пам'яті *(Меню 9.6)* 147

Усунення неполадок 148

Коди доступу 151
Пароль телефону 151
PIN-код 152
PUK 152
PIN2 153
PUK2 153
Пароль обмеження 154

Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки 155
SAR-сертифікація 155
Застереження щодо використання акумулятора 156
Безпека на дорозі 158
Умови експлуатації 158
Електронні пристрої 159
Вибухонебезпечне оточення 161
Екстрені дзвінки 162
Інша важлива інформація з безпеки 163
Догляд та обслуговування 164

Словник 166

Предметний покажчик 171

Картка-довідник 177

Важливі попередження щодо безпеки

Прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати мобільний телефон. Невиконання цих інструкцій може бути небезпечним чи незаконним.

Безпека на дорозі у будь-який час

Не використовуйте телефон під час водіння - спочатку припаркуйте машину.

Вимикання на заправці

Не використовуйте телефон на заправці (сервісній станції), біля пального чи хімікатів.

Вимкнення у літаку

Мобільні телефони можуть спричиняти радіоперешкоди. Їх використання у літаку є незаконним та небезпечним.

Вимкнення у лікарнях

Вимикайте ваш телефон біля медичного обладнання. Виконуйте всі діючи правила та розпорядження.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні розпорядження

Виконуйте всі спеціальні розпорядження, що діють у вашій місцевості, та завжди вимикайте телефон там, де використовувати його заборонено, або якщо він може спричинити перешкоди або небезпеку (наприклад, у лікарні).

Обережне використання

Використовуйте лише в нормальному положенні (тримайте біля вуха). Уникайте контакту з антеною, коли телефон ввімкнений, якщо це не є необхідним.

Екстрені дзвінки

Переконайтеся, що телефон увімкнений та що він знаходиться в зоні обслуговування. Наберіть місцевий номер екстреного дзвінку та натисніть клавішу . Перед тим як робити екстрений дзвінок, необхідно вимкнути всі непотрібні функції. Викладіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Не переривайте дзвінок, поки вам не скажуть.

Водостійкість

Ваш телефон не є водостійким. Тримайте його сухим.

Аксесуари та акумулятори

Використовуйте лише аксесуари та акумулятори, схвалені фірмою "Samsung". Використання не схвалених аксесуарів може пошкодити телефон та спричинити небезпеку.

Кваліфіковане обслуговування

Налагоджувати та ремонтувати ваш телефон має право лише кваліфікований сервісний персонал.

Щодо подальшої інформації про безпеку - див. "Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 155.

УВАГА!

УСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ.

УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.

Розпакування

Ваш пакунок містить такі предмети:

Телефон



Дорожній адаптер

Акумулятори

Навушник з мікрофоном

Інструкція користувача

Ремінець

Зауваження: Предмети, що постачаються з телефоном, можуть бути дещо іншими, в залежності від країни, де ви мешкаєте, та оператора.

Додатково ви можете отримати такі аксесуари до вашого телефону від місцевого дилера "Samsung":

- Акумулятори стандартні чи з підвищеної ємності
- Навушник-мікрофон
- Дорожній адаптер
- Зарядний пристрій для акумулятора
- Ремінець
- Комплект для передачі даних
- Простий комплект "Вільні руки"

Ваш телефон

Схема телефону

В наступних ілюстраціях зображено основні елементи вашого телефону:

Клавіша (клавіші)	Опис
	В режимі меню дозволяє продивитися опції меню та телефонну книгу. У режимі Очікування, клавіша Вгору дозволяє швидко перейти до меню **Фото камера**, а клавіша Вниз дозволяє ввійти в меню **Ігри&Установки**.
	У режимі Меню, відповідно, повертає на попередній рівень меню та обирає поточне меню. При введенні тексту переміщує курсор, відповідно, вліво і вправо. У режимі Очікування, клавіша Вліво дозволяє швидко перейти до меню **SMS Повідомлення**, а клавіша Вправо дозволяє ввійти в меню **Звук дзвінка**.
 (програмні клавіші)	Виконують функції, визначені текстом над ними на нижній лінії дисплею.
	У режимі очікування запускає браузер WAP (бездротовий протокол виконання програм).
	Видаляє символи з дисплею. У режимі Меню повертає на попередній рівень меню.
	Надає можливість зателефонувати або відповісти на дзвінок. У режимі Очікування повторює дзвінок за останнім номером, що набирали або приймали, коли утримується натиснутою. У режимі меню вибирає певну функцію меню або запам'ятовує інформацію, яку ви ввели (наприклад, ім'я) у пам'яті телефону чи SIM-картки.

Клавіша (клавіші)	**Опис** (продовження)
	Завершує дзвінок. Також вмикає та вимикає телефон, коли утримується натиснутою. У режимі Меню відміняє введені символи та повертає до режиму Очікування.
	Якщо утримується натиснутою в режимі Очікування, то надає доступ до голосової пошти.
	Введення цифр, літер та деяких спеціальних символів.
	Введення спеціальних символів. Виконує різні функції.
	(на лівому боці телефону) Під час дзвінка регулює гучність динаміка. У режимі Очікування регулює гучність тонів клавіш. В режимі меню дозволяє продивитися опції меню та телефонну книгу.
	(на правому боці телефону) Коли утримується натиснутою відкриває та закриває кришку.
	(на правому боці телефону) У режимі Очікування швидкий доступ до меню Камера, що дозволяє користуватись камерою. Коли натиснута, вмикає камеру. У режимі захвату працює як затвор камери.

Дисплей

Схема дисплею

Дисплей складається з трьох зон:

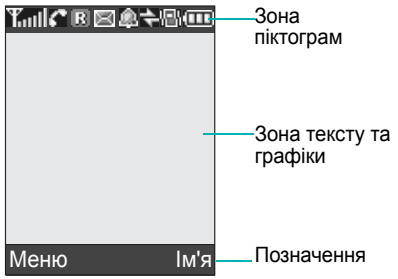

Зона	**Опис**
Перша лінія	Показує різні піктограми. Дивіться сторінку 14.
Середні лінії	Показують повідомлення, вказівки та будь-яку інформацію, яку ви вводите (наприклад, номер, що набирається).
Остання лінія	Показує функції, присвоєні на цей час двом програмним клавішам.

Піктограми

Піктограма	Опис
	Показує потужність сигналу, що приймається. Чим більше число стовпчиків, тим потужніший сигнал.
	З'являється під час дзвінку.
	З'являється, коли ви знаходитесь поза зоною обслуговування. Коли з'являється ця піктограма, ви не можете ані набрати номер, ані отримувати дзвінки.
	З'являється, коли ви підключені до мережі GPRS.
	З’являється, коли ви знаходитеся поза межами вашої домашньої зони і реєструєтесь в іншій мережі, наприклад, подорожуючи закордоном.
	З’являється, коли отримане нове текстове повідомлення.
	З’являється, коли отримане нове повідомлення голосової пошти.
	З’являється, коли отримане нове мультимедійне повідомлення.
	З'являється, коли ви встановлюєте звуковий сигнал на визначений час.
	З’являється коли активовано режим мовчання або коли ви встановлюєте меню **Тип сигналу** меню (**Меню 5.3**) так, що телефон вібрує, коли ви приймаєте дзвінок. Подробиці див. на сторінці 28 та сторінці 103 відповідно.
	З'являється при активному інфрачервоному порті (IrDA). Подальшу інформацію див. на сторінці 107.

Піктограма	Опис (продовження)
	З’являється коли активований режим "без звуку".
	Показує заряд акумулятора. Чим більше стовпчиків, тим більше заряду залишилося.

Підсвічування

Підсвічування призначене для освітлення дисплею та клавіатури. При натисканні будь-якої клавіші або відкриванні кришки вмикається підсвічування. Воно вимикається, якщо на протязі заданого відрізку часу, який залежить від вашої настройки в меню **Підсвічування** (**Меню 6.2.4**), не було натиснуто жодної клавіші. Дисплей вимикається через хвилину, для економії енергії акумулятора.

Для визначення тривалості часу підсвічування, встановіть меню **Підсвічування**. Дивіться сторінку 109 для отримання більш детальної інформації.

Зовнішній дисплей

На кришці вашого телефону знаходиться зовнішній дисплей. Він показує надходження дзвінку чи повідомлення. Він також попереджає вас про настання часу, встановленого вами попередження, вмикаючи своє підсвічування та відображаючи відповідну піктограму.

Коли ви закриваєте кришку, зовнішній дисплей відображає ваші піктограми, поточний час та вибране зображення. Через заданий інтервал часу зображення зникає.

Камера

Модуль камери на кришці дозволяє робити знімки та відеозаписи на ходу.

Для більш детальної інформації щодо функції Камера, дивіться сторінку 93.

Спалах

Ви можете користуватися вбудованим спалахом лампою, розташованним справа на модулі камери, для зйомки в темряві.

Початок роботи

Встановлення SIM-картки

Коли ви приєднуєтесь до стільникової мережі, вам надається вставна SIM-картка з вашими абонентськими даними, такими як PIN-код, додаткові послуги тощо.

Важливо! Змінну картку SIM та її контакти можна легко пошкодити подряпинами чи при згинанні, тому будьте обережні при обходженні з нею, при встановленні та видаленні.

Тримайте всі картки SIM недоступними для дітей.

1. Якщо необхідно вимкніть телефон утримуючи натиснутою клавішу до появи зображення вимикання.

2. Від'єднайте акумулятор. Для цього:

   ¿ Зсуньте фіксатор акумулятора вгору.

   ¡ Витягніть акумулятор, як показано на малюнку.

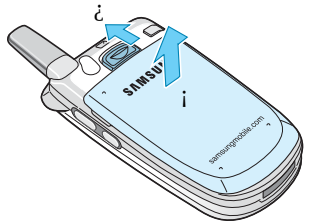

3. Вставте картку SIM в гніздо для картки SIM, як показано на малюнку, так, щоб вона зафіксувала карту в належному положенні.

   Переконайтеся, що золоті контакти картки повернуті до телефону.

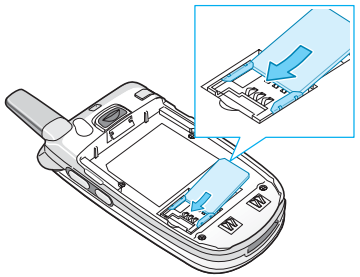

Зауваження: При необхідності видалити картку SIM, зсуньте її догори, як показано на малюнку, та витягніть її з гнізда.

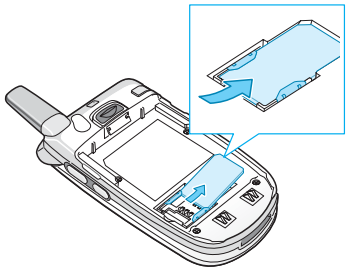

4. Помістіть акумулятор таким чином, щоб виступи на кінці співпадали з виїмками на нижній частині телефону.

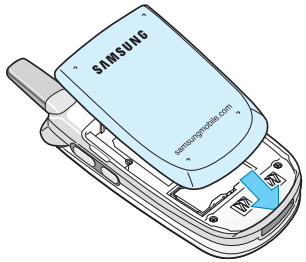

5. Притисніть на акумулятор до фіксації з клацанням. Перед тим, як вмикати живлення, переконайтеся, що акумулятор встановлено належним чином.

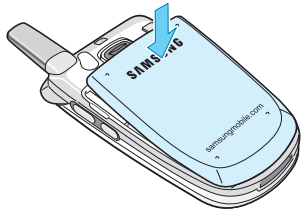

Заряджання акумулятора

Ваш телефон оснащено іонно-літієвим акумулятором (Li-ion), який можна перезаряджати. Дорожній адаптер постачається в комплекті з телефоном для підзарядки акумулятора. Використовуйте тільки рекомендовані акумулятори та зарядні пристрої. Детальну інформацію запитуйте у місцевого дилера "Samsung".

Дорожній адаптер дозволяє вам користуватися телефоном під час підзарядки акумулятора, але таке використання веде до сповільнення підзарядки.

Зауваження: Ви маєте зарядити акумулятор повністю перед тим, як використовувати телефон уперше. Розряджений стандартний акумулятор повністю заряджається впродовж приблизно 200 хвилин.

1. Коли акумулятор вставлений у телефон, вставте з'єднувач дорожнього адаптера в гніздо на нижній частині телефону.

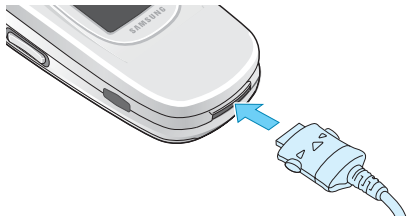

2. Приєднайте адаптер до стандартної розетки змінного струму.

3. Коли зарядка закінчиться, від'єднайте адаптер від розетки електромережі та від'єднайте від телефону, натиснувши кнопки по боках з'єднувача та витягніть його.

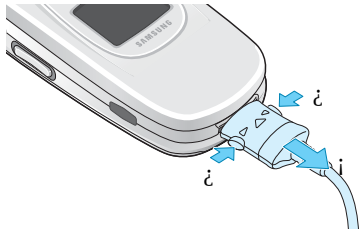

Зауваження: При підзарядці, перед видаленням з телефону акумулятора необхідно відключити адаптер від мережі, інакше можна пошкодити телефон.

Індикатор зарядження акумулятора

При розрядженому акумуляторі, коли залишається тільки декілька хвилин розмовного часу. Звучить сигнал попередження, а на дисплеї періодично з'являється попередження. Якщо це трапилось, телефон, щоб зберегти залишок енергії акумулятора, вимикає підсвічення.

Якщо рівень напруги акумулятора стає занадто низьким, телефон автоматично вимикається.

Увімкнення та вимкнення телефону

1. Відкрийте кришку.

2. Натисніть і утримуйте клавішу , поки телефон не увімкнеться.

3. Якщо телефон просить ввести пароль, введіть пароль та натисніть програмну клавішу **Так**. На заводі пароль установлений на "00000000". Подробиці див. на сторінці 151.

4. Якщо телефон запитує PIN-код, введіть цей код і натисніть програмну клавішу **Так**. Подробиці див. на сторінці 152.

   Телефон виконую пошук вашої мережі, і після її знаходження на дисплеї з'являється екран режиму очікування, як показано нижче. Зараз можна здійснювати чи приймати дзвінок.

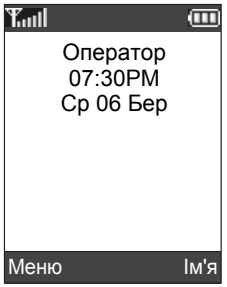

   Зауваження: На заводі встановлена англійська мова. Щоб змінити мову, використовуйте опцію меню **Мова** (**Меню 6.5**). Подробиці див. на сторінці 111.

5. При бажанні вимкнути телефон, натисніть та утримуйте клавішу , поки на дисплеї не з'явиться зображення вимкнення.

Функції дзвінків

Як робити дзвінки

Коли показується екран режиму очікування, наберіть міжміський код та телефонний номер, та натисніть клавішу .

Зауваження: Коли ви активуєте **Автододзвін** в меню **Додаткові настройки** (**Меню 6.7**), телефон автоматично до десяти разів набирає номер, якщо особа, якій ви телефонуєте, не відповідає або його номер зайнятий. Дивіться сторінку 116 для отримання більш детальної інформації.

Як робити міжнародні дзвінки

1. Натисніть та утримуйте клавішу **0**. З'являється символ **+**.
2. Введіть код країни, міжміський код та телефонний номер і натисніть клавішу .

Редагування номера

Щоб стерти...	**Натисніть...**
Останню цифру, що показується	Клавішу **C**.
Будь-яку іншу цифру в номері	Клавішу Вліво чи Вправо до тих пір, поки курсор не стане безпосередньо справа від цифри, яку ви видаляєте. Натисніть клавішу **C**. Ви також можете вставити відсутні цифри, просто натиснувши відповідну клавішу.
Весь дисплей	Клавішу **C** та утримуйте більше однієї секунди.

Завершення дзвінка

Якщо ви бажаєте завершити дзвінок, натисніть коротко клавішу .

Повторний набір останнього номера

Телефон запам'ятовує номери, набрані вами, з яких було отримано дзвінок, або пропущені, якщо встановлено, хто робив дзвінок. Дивіться "Журнал дзвінків" на сторінку 88 для отримання більш детальної інформації.

Щоб зателефонувати за будь-яким із цих номерів:

1. Якщо ви вивели на дисплей символи, натисніть клавішу , щоб повернутися в режим Очікування.
2. Натисніть клавішу , щоб відобразити перелік останніх номерів в тому порядку, в якому ви робили чи приймали дзвінки.
3. Використовуйте клавіші Вгору та Вниз, щоб прокручувати перелік номерів до висвітлення потрібного номеру.
4.

Щоб...	**Натисніть...**
Наберіть номер	Клавішу .
Редагувати номер	Програмну клавішу **Опції** та оберіть **Редаг. номеру**. Змініть номер, згідно "Редагування номера" на сторінці 22.
Видалити номер	Програмну клавішу **Опції** та оберіть **Видалити**.
Видаліть всі номери з Журналу дзвінків	Програмну клавішу **Опції** та оберіть **Видалити всі**. Подробиці див. на сторінці 90.

Дзвінки за номерами з Телефонної книжки

Ви можете занести номери телефонів, якими ви регулярно користуєтесь, на картку SIM або в пам'ять телефону, що разом називаються телефонною книгою. Просто оберіть ім'я, щоб набрати пов'язаний із ним номер. Для більш детальної інформації щодо функції Телефонної книжки, дивіться сторінку 31.

Регулювання гучності

Якщо ви бажаєте відрегулювати гучність динаміка під час дзвінка, скористайтесь клавішами гучності на лівій стороні телефону.

Натисніть клавішу ▲, щоб збільшити, або клавішу ▼, щоб зменшити гучність.

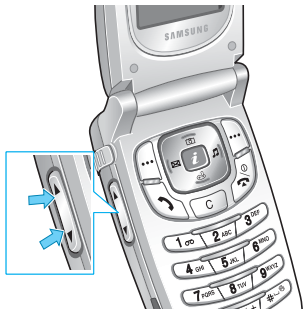

Користуючись цими клавішами, ви можете у режимі Очікування регулювати також гучність клавіш тону.

Як відповідати на дзвінок

Коли хтось вам телефонує, телефон дзвонить та з'являється зображення вхідного дзвінку.

Якщо абонента вдається ідентифікувати, з'являється номер його телефону або ім'я, якщо воно є у Телефонній книжці.

1. Якщо необхідно, відкрийте кришку, щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу або програмну клавішу **Прийняти**.

   Коли в меню **Додаткові настройки** (**Меню 6.7**) активована опція **Відпов. будь-якою клав.**, щоб відповісти на дзвінок, ви можете натиснути будь-яку клавішу, крім клавіші та програмної клавіші **Відмова**. Дивіться сторінку 116.

   Коли в меню **Додаткові настройки** (**Меню 6.7**) активована опція **Активний фолдер**, ви можете відповісти на дзвінок просто відкривши кришку. Дивіться сторінку 116.

   Зауваження: Щоб відхилити дзвінок, перед відкриванням кришки натисніть та утримуйте одну з клавіш Гучність або натисніть програмну клавішу **Відмова** чи клавішу .

2. Завершіть дзвінок, закривши кришку чи натиснувши клавішу .

Зауваження: Ви можете відповісти на дзвінок, використовуючи Телефонну книгу та функції меню. Після закінчення дзвінку, дисплей повертається в режим Очікування.

Перегляд пропущених дзвінків

Коли ви з будь-якої причини не в змозі відповісти на дзвінок. Ви можете з'ясувати, хто вам дзвонив, і зателефонувати цій особі.

Число пропущених дзвінків показується на екрані режиму очікування зразу ж після того, як дзвінок було пропущено.

Щоб переглянути пропущені дзвінки негайно:

1. Якщо кришку закрито, відкрийте її.
2. Натисніть програмну клавішу **Перег.**.

   Відобразиться номер останнього пропущеного дзвінку, якщо він відомий.
3.

Щоб...	**Натисніть...**
Переглянути пропущені дзвінки	Клавішу Вгору чи Вниз.
Дзвінокати номер, що показується на дисплеї	Клавішу .
Відредагувати чи видалити номер пропущеного дзвінку	Програмну клавішу **Обрати**. Дивіться нижче.

Редагування номера пропущеного дзвінку

Зауваження: Коли номер пропущеного дзвінку не доступний, опція **Редаг. номеру** не відображається.

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу Вгору або Вниз, щоб виділити опцію **Редаг. номеру**.

3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
4. Змініть номер, як необхідно.
5.

Щоб...	**Натисніть...**
Дзвінокати номер	Клавішу .
Зберегти номер у пам'яті	Програмну клавішу **Зберегти** та введіть ім'я та адресу. Подробиці див. на сторінці 31.

Видалення пропущеного дзвінку

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Якщо необхідно, натисніть клавішу Вгору або Вниз, щоб виділити опцію **Видалити**.
3. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Ви можете у будь-який час натиснути клавішу , щоб покинути функцію Пропущений дзвінок.

Зауваження: Ви можете отримати доступ до функції Пропущених дзвінків у будь-який час, вибравши меню **Пропущені** (**Меню 3.1**). Подробиці див. на сторінці 88.

Швидке переключення у режим без звуку

Режим без звуку зручний, коли ви бажаєте припинити будь-яке звучання телефону, наприклад, у театрі.

У режимі Очікування натисніть та утримуйте клавішу #, поки не відобразяться повідомлення "Режим без звуку вимкнено" та піктограма Вібрація ().

У режими без звуку ваш телефон змінює звукові настройки наступним чином:

Опція	**Нова установка**
Тип сигналу (**Меню 5.3**)	Вібрація
Звук клавіатури (**Меню 5.4**)	Вимкнено
Звук повідомлення (**Меню 5.5**)	Вібрація
Звук фолдера (**Меню 5.6**)	Вимкнено
Звук вимкнення	Вимкнено
Додаткові звуки (**Меню 5.8**)	Вимкнено

Для виходу та повторної активації попередніх звукових настройок, знову натисніть та утримуйте клавішу #, поки не з'явиться "Вихід з режиму без звуку". Піктограма Вібрація () більше не відображається.

Зауваження:
- При вимиканні телефону Режим без звуку деактивується автоматично.
- При активації режиму без звуку затвору камери не вимикається.

Вибір функцій та опцій

Ваш телефон має набір функцій, що дозволяють пристосувати телефон до ваших потреб. Ці функції згруповані в меню та підменю, доступ до яких відбувається через дві програмні клавіші з позначками та . Кожне меню чи підменю дозволяє вам переглядати та змінювати установки окремих функцій.

Роль програмних кнопок змінюється в залежності від функції, яку ви зараз використовуєте; позначки на нижній лінії дисплея над кожною клавішою вказують на цю роль.

Приклад:

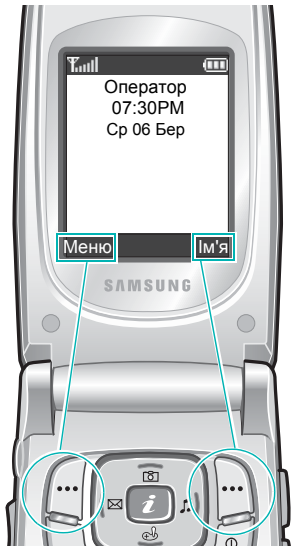

Щоб отримати доступ до режиму Меню, натисніть ліву програмну клавішу.

Натисніть праву програмну клавішу, щоб увійти до Телефонної книжки.

Для перегляду різних доступних функцій та опцій, а також для вибору однієї за вашим бажанням:

1. Натиснути відповідну програмну клавішу.

2.

Щоб...	**Натисніть...**
Обрати: • функцію, що відображається • виділену опцію	Програмну клавішу **Обрати** чи клавішу Вправо.
Переглянути наступну функцію або виділити наступну опцію у переліку	Клавішу Вниз на лівій стороні телефону.
Повернутися до попередньої функції або опції в переліку	Клавішу Вниз на лівій стороні телефону.
Повернутися назад на один рівень у структурі	Клавішу Вліво програмну клавішу або клавішу **C**.
Вийти із структури без зміни настройок	Клавішу .

Доступ до деяких функцій потребує введення пароля чи PIN-кода. Введіть потрібний код та натисніть програмну клавішу **Так**.

Зауваження: Коли ви отримали доступ до переліку опцій, телефон підсвічує поточну опцію. Однак, якщо є дві опції, такі як **Увімкнено**/**Вимкнено**, телефон підсвічує опцію, яка зараз неактивна, так що ви можете вибрати її безпосередньо.

Телефонна книжка

Ви можете занести номери телефонів та відповідні імена в пам'ять як картки SIM, так і в пам'ять телефону. Фізично вони роздільні, але використовуються як єдиний елемент, що називається телефонною книгою.

Збереження номеру з іменем

Існує два способи запам'ятати номер:

- З використанням програмної клавіші **Зберегти** в режимі Очікування
- З використанням опції **Новий запис** в меню Телефонна книжка

Зберігання номера в Режимі очікування

Як тільки ви починаєте набирати номер, над лівою програмною клавішею з'являється напис **Зберегти**, що дозволяє вам записати номер до Телефонної книжки.

1. Введіть ім'я, яке ви бажаєте зберегти.

   Зауваження: Якщо при наборі номера ви помиляєтесь, ви можете виправити номер за допомогою клавіші **C**. Подробиці див. на сторінці 22.

2. Коли ви впевнені у правильності номера, натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

3. Для визначення категорії номера, що буде зберігатися, оберіть відповідну піктограму. Доступні такі категорії:
   - : Номер мобільного телефону
   - : Номер робочого телефону
   - : Номер домашнього телефону

   Щоб вибрати категорію, натисніть клавішу Вліво чи Вправо та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

4. Оберіть комірку пам'яті, **SIM** або **Телефон**, натиснувши клавішу Вгору чи Вниз, і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Зауваження: Якщо ви міняєте телефон, то всі номери, що зберігаються в пам'яті картки SIM, автоматично стають доступними для нового телефону, тоді як номери, що зберігаються в пам'яті телефону, необхідно ввести знову.

5. Введіть ім'я та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 43.

6. Якщо ви не бажаєте зберегти номер та ім'я в запропонованій комірці, натисніть клавішу **С**, щоб стерти номер комірки, та введіть іншу комірку, натискаючи цифрові клавіші.

7. Натисніть програмну клавішу **Так**, щоб занести номер та ім'я у пам'ять.

   Після збереження номера, телефон відобразить запис Телефонної книжки чи ім'я, щойно введені вами.

8.

Щоб...	**Натисніть...**
Скористайтесь опціями введення	Програмну клавішу **Опції**. Подробиці див. на сторінці 34.
Повернутися до екрану очікування	Клавішу .

Збереження номера з використанням меню Телефонної книжки

1. При відображенні екрана очікування, натисніть програмну клавішу **Ім'я**.

2. Продивіться **Новий запис**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

3. Виберіть піктограму для категорії номера, що зберігається, натисканням клавіш Вліво чи Вправо, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Зауваження: На цьому кроці доступна піктограми електронної пошти ( ). Вона дозволяє вам замість номера телефону зберегти електронну адресу.

4. Оберіть комірку пам'яті, **SIM** або **Телефон**, натиснувши клавішу Вгору чи Вниз, і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Зауваження: Коли ви зберігаєте адресу e-mail, опція SIM недоступна.

5. Введіть ім'я та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 43.

6. Ведіть номер чи адресу, які ви хотіли б зберегти та натисніть програмну клавішу **Зберегти**.

7. Щоб зберегти номер, продовжіть процедуру, починаючи з кроку 6 на сторінці 32.

Використання опцій введення Телефонної книжки

Під час перегляду запису Телефонної книжки натисніть програмну клавішу **Опції**, щоб отримати доступ до опцій запису.

Щоб...	**Натисніть...**
Обрати підсвічену опцію	Програмну клавішу **Обрати** чи клавішу Вправо.
Виділити іншу опцію	Клавішу Вгору чи Вниз поки не підсвітиться потрібна опція.

Доступні такі опції:

Вставити: дозволяє вставляти номер у режимі звичайного набору. Використовуйте цю опцію для набору номера, схожого на номер, що існує в Телефонній книжці, наприклад, номер з іншим розширенням в одній і тій самій установі.

Щоб змінити номер, як вам потрібно, скористайтеся клавішей **С**, подробиці дивіться на сторінці 22. Коли ви будете готові до набору, натисніть клавішу .

Редагувати: дозволяє редагувати ім'я та номер.

Оберіть **Один запис**, щоб змінити один номер для вибраного імені. При зміні імені, номер зберігається окремо.

Щоб змінити ім’я запису, оберіть **Всі записи**.

Фото абонента: дозволяє використовувати для ідентифікації абонента при прийомі дзвінку знімки, зроблені за допомогою камери телефону. Детальнішу інформацію щодо функції камери див. на сторінці 93.

Видалити: дозволяє видалити вибраний номер з телефонної книги. З’являється запит підтвердження бажання видалити ім’я та номер натиском клавіші **Так**.

Копіювати: дозволяє копіювати номер в інше місце. Ви можете вибрати пристрій пам’яті та номер комірки.

Група абонентів: дозволяє об’єднувати записи телефонної книжки в групи абонентів так, що телефон буде спеціально попереджати вас, коли дзвінок надходить від особи з якоїсь групи. Оберіть одну з десяти доступних груп.

Для видалення запису з групи, оберіть опцію **Немає групи**.

Подробиці про зміну параметрів групи абонентів див. на сторінці 38.

Додати запис: дозволяє додати новий номер до поточного вибраного імені.

Пошук та набір номера з телефонної книжки

Після занесення номера до Телефонної книжки ви можете знайти його двома способами: за іменем та за групою абонентів.

Пошук номеру за іменем

1. При відображенні екрана очікування, натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Натисніть програмну клавішу **Обрати** при виділенні опції **Знайти**. З'явиться запис ввести ім'я.
3. Введіть кілька перших літер імені, яке ви шукаєте.

   Перелічуються записи у телефонній книжці, починаючи з першого, що відповідає введеним літерам.

4.

Щоб...	**Натисніть...**
Продивитись виділений запис	Програмну клавішу **Перег.**.
Вибрати інший запис	Клавішу Вгору чи Вниз один чи декілька разів, поки не буде виділений потрібний запис.
Знайти ім'я, починаючи з іншої літери	Клавішу з літерою, яку ви бажаєте ввести.

5. Після знаходження необхідного запису, натисніть клавішу , щоб набрати номер, або програмну клавішу **Опції**, щоб отримати доступ до опцій запису Телефонної книжки; подробиці див. на сторінці 34.

Пошук номера по групі абонентів

1. При відображенні екрана очікування, натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Продивіться **Знайти групу**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**. З'явиться запит ввести ім'я групи.
3. Введіть кілька перших літер імені, яке ви шукаєте.

   Виникає список записів у телефонній книжці, починаючи з першого, що відповідає введеним літерам.

4. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб прокрутити до бажаної групи, та натисніть програмну клавішу **Перег.**.

   Виводиться перелік записів групи абонентів у Телефонній книжці.

5.

Щоб...	**Натисніть...**
Продивитись виділений запис	Програмну клавішу **Перег.**.
Вибрати інший запис	Клавішу Вгору чи Вниз, поки не буде виділено потрібний запис.

6. Після знаходження необхідного запису натисніть клавішу , щоб набрати номер, або програмну клавішу **Опції**, щоб отримати доступ до опцій запису Телефонної книжки; подробиці див. на сторінці 34.

Редагування Групи абонентів

1. При відображенні екрана очікування, натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Продивіться **Правка групи**, натискаючи клавіші Вгору чи Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Продивіться перелік групи, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз.
4. Після знаходження потрібної групи натисніть програмну клавішу **Опції**.
5. Виберіть кожну опцію та змініть настройки, як вам потрібно. Доступні такі опції:
   - **Звук дзвінка**: дозволяє задавати тон дзвінка, що лунатиме при прийомі дзвінку від особи з цієї групи.
   - **Звук SMS**: дозволяє задавати тон дзвінка, що лунатиме при прийомі повідомлення від особи з цієї групи.
   - **Картинка**: дозволяє задавати графічну піктограму, що буде відображатися при прийомі дзвінку від особи з цієї групи.
   - **Назва групи**: дозволяє вводити назву групи. Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 43.
6. Після завершення натисніть клавішу **C** або .

Швидкий дзвінок

Після збереження номера в Телефонній книжці можна визначити вісім записів для швидкого дзвінку і потім набирати ці номери, натиснувши визначену цифрову клавішу.

Встановлення записів швидкого дзвінку

1. При відображенні екрана очікування, натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Продивіться **Швидкий дзвінок**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Оберіть клавішу швидкого дзвінку з клавіш від **2** до **9** та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Зауваження: Комірка пам'яті 1 зарезервована для номера серверу голосової пошти.

   Якщо ви вже присвоїли номер клавіші, програмну клавішу **Так** замінить програмна клавіша **Опції**. Перейти до кроку 6.
4. Оберіть з переліку запис Телефонної книжки та натисніть програмну клавішу **Перег.**.
5. Оберіть номер, якщо в записі їх більше одного, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
6. Після призначення номера клавіші можна користуватися наступними опції, натискаючи програмну клавішу **Опції**:
   - **Змінити**: дозволяє присвоїти клавіші інший номер.

- **Видалити**: дозволяє вам стерти записаний номер, так що кнопці не буде присвоєно ніякого номеру.
- **Видалити всі**: дозволяє вам стерти записані номери клавіш, так що жодній кнопці не буде присвоєно ніякого номеру.
- **Номер**: дозволяє побачити номер, присвоєний клавіші.

7. Після завершення натисніть клавішу **C** або .

Швидкий дзвінок з Телефонної книжки

Для швидкого дзвінку номерів, присвоєних клавішам, натисніть та утримуйте відповідну клавішу від **2** до **9**.

Видалення всіх записів Телефонної книжки

Ви можете видалити всі записи у вибраній пам'яті або в обох пристроях пам'яті.

1. При відображенні екрана очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Прокрутіть до **Видалити всі**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Щоб позначити пам'ять, вміст якої ви бажаєте видалити, **Всі**, **SIM** або **Телефон**, натисніть програмну клавішу **Познач.**.

   Позначку можна видалити, натиснувши програмну клавішу **Зняти**.
4. Після завершення вставлення позначки, щоб видалити записи у позначеній пам'яті, натисніть програмну клавішу **Видалити**.

5. Введіть пароль та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Зауваження: На заводі пароль установлений на "00000000". Про зміну пароля дивіться сторінку 113.
6. Коли з'являється запит підтвердження, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

   Щоб відмінити стирання, натисніть програмну клавішу **Ні**.
7. Після завершення натисніть клавішу **C** або .

Перевірка стану пам'яті

Ви можете перевірити, скільки імен та номерів зберігається в Телефонній книжці, в пам'яті картки SIM та телефону. Ви можете також побачити ємність обох пристроїв пам'яті.

1. При відображенні екрана очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Оберіть опцію **Стан пам'яті**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Щоб продивитися кількість існуючих та загальну кількість записів у пам'яті картки SIM та телефону, натисніть клавішу Вгору чи Вниз.
4. Після завершення натисніть клавішу **C** або .

Використання сервісних номерів

Ви можете переглянути перелік сервісних номерів (SDN), наданих вашим оператором. Ці номери включають номери термінового дзвінку, номери довідника та номери голосової пошти.

1. При відображенні екрана очікування натисніть програмну клавішу **Ім'я**.
2. Оберіть опцію **Сервісні номери**, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Прокрутіть номери за допомогою клавіші Вгору чи Вниз.
4. Для набору номеру, що показується на дисплеї, натисніть програмну клавішу **дзвінок**.

Зауваження: Ця опція доступна тільки в тому випадку, якщо ваша картка SIM підтримує сервісні номери.

Введення тексту

При користуванні телефоном часто виникає необхідність набрати текст, наприклад, при занесенні в Телефонну книжку імен, при написанні привітань чи розкладу в вашому календарі. Алфавітно-цифрові символи можна вводити за допомогою клавіш телефону.

Телефон має наступні режими набору тексту:

- **Режим T9**

  Цей режим дозволяє вводити слова одним натисканням клавіші на кожну літеру. Кожна клавіша відповідає більше ніж одній літері, наприклад, при натискання клавіші **5** відображаються літери J, K або L. Режим T9 автоматично порівнює натискання клавіш із вбудованим лінгвістичним словником, щоб визначити правильні слова, тому вимагає менше натискань у порівнянні зі звичайним способом набирання символів у звичайному режимі.

- **Алфавітний режим**

  Цей режим дозволяє вводити літери, натискаючи клавішу з бажаною літерою. Натисніть клавішу один, два чи три рази, доки не з'явиться бажана літера.

- **Режим цифр**

  Цей режим дозволяє вводити числа.

- **Режим символів**

  Цей режим дозволяє вводити різні літери та спеціальні позначки.

Зміна режиму введення тексту

Коли ви знаходитеся в полі, що дозволяє введення літер, на дисплеї відображається індикатор режиму введення тексту.

Приклад: Написання тексту повідомлення

Щоб вибрати...	**Натискайте праву програмну клавішу, поки не з'явиться...**
Режим T9	T9. Дивіться сторінку 45.
Алфавітний режим	A. Дивіться сторінку 47.
Режим цифр	1. Дивіться сторінку 48.
Режим символів	Не відобразиться перелік символів. Дивіться сторінку 48.

Зауваження: В залежності від того, в якій країні ви живите, може бути доступним додатковий режим введення тексту.

Використання режиму T9

T9 – це режим прогнозованого введення тексту, що дозволяє вам вводити будь-яку літеру одним натисканням клавіші. Цей режим введення тексту базується на вбудованому словнику.

Щоб ввести слово у режимі T9:

1. Якщо ви знаходитеся у режимі T9, починайте набір слова натискання клавіш від **2** до **9**. Натискайте кожну клавішу один раз для введення кожної літери.

   Приклад: Щоб набрати слово "HELLO" у режимі T9, натисніть клавіші **4**, **3**, **5**, **5** та **6**.

   Слово, яке ви набираєте, з'являється на дисплеї. Воно може змінюватися з кожним натисканням клавіші.

2. Перед тим, як редагувати чи стирати символи, введіть все слово повністю.

3. Якщо слово відображається правильно, переходьте до кроку 4.

   Якщо ні, натисніть клавішу **0** або та декілька разів клавішу Вгору чи Вниз, щоб вивести альтернативне слово для клавіш, які ви натиснули.

   Приклад: Як слово "OF", так і "ME" вводяться комбінацією клавіш **6** та **3**. Телефон показує першим найбільш вживане слово.

4. Щоб вставити пропуск, натисніть клавішу #.

Щоб вписати до словника нове слово:

1. Після натискання клавіш, що відповідають слову, яке ви бажаєте додати, натисніть клавішу **0** або Вниз, щоб відобразити інші можливі слова.
2. Коли ви натиснете на останньому можливому слові клавішу **0** або Вниз, в нижньому рядку дисплею відобразиться **Додати**. Натисніть програмну клавішу **Додати**.
3. Якщо необхідно, видаліть слово, натиснувши клавішу **C**, та введіть слово, яке ви бажаєте доти, в звичайному режимі. Дивіться сторінку 47.
4. Натисніть програмну клавішу **Так**.

   Тепер слово вписане до словника режиму T9 і стало першим словом, пов'язаним із натисканням цих клавіш.

Зауваження: Ця функція для деяких мов може бути недоступною.

- Щоб ввести пробіли, дефіси чи апострофи, натисніть клавішу **1**. У режимі T9 для гарантування правильної пунктуації використовуються правила граматики.

  Приклад: Клавіша **1** використовується двічі, щоб показати два знаки пунктуації:



- Для зміни регістру у режимі T9 скористайтесь клавішею *. В цьому режимі є три регістри: "заглавні літери" (AB), "нижній регістр" (ab) та "перша велика" (Ab).
- Курсор можна пересувати, натискаючи клавішу Вліво чи Вправо. Для видалення літери натисніть клавішу **C**. Щоб очистити дисплей, натисніть та утримуйте клавішу **C**.

Використання алфавітного режиму

Для введення тексту натискайте клавіші від **1** до **0**.

1. Натисніть клавішу, що позначена необхідною літерою:

   - Один раз для першої літери
   - Двічі для другої літери
   - І так далі

2. Таким самим чином вводяться й інші літери.

Зауваження: Курсор пересувається вправо, коли ви натискаєте іншу клавішу. Коли ви вводите ту саму літеру двічі або вводите іншу літеру тієї самої клавіші, просто зачекайте кілька секунд, щоб курсор автоматично пересунувся вправо, а потім наберіть наступну літеру.

Подробиці про доступні символи наведені в таблиці:

Клавіша	Символи в порядку відображення	
	Верхній регістр	Нижній регістр
1	Пропуск . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

- Для введення пропуску, натисніть клавішу #.
- Для зміни регістру в звичайному режимі скористайтесь клавішею *. В цьому режимі є три регістри: "заглавні літери" (AB), "нижній регістр" (ab) та "перша велика" (Ab).
- Курсор можна пересувати, натискаючи клавішу Вліво чи Вправо. Для видалення літери натисніть клавішу **C**. Щоб очистити дисплей, натисніть та утримуйте клавішу **C**.

Використання режиму цифр

Цифровий режим дозволяє вводити в текстове повідомлення цифри. Натисніть відповідну клавішу із цифрою, яку ви бажаєте ввести.

Використання режиму символів

Символьний режим дозволяє вводити в текстове повідомлення різні символи.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати символ	Відповідні цифрові клавіші.
Вивести на екран більше символів	Клавішу Вгору чи Вниз.
Видалити символ (символи)	Клавішу **C**. Якщо поле введення незаповнене, ця клавіша повертає дисплей до попереднього режиму.
Ввести символ (символи) в повідомлення	Програмну клавішу **Так**.
Скасувати введення та повернутися до попереднього режиму	Програмну клавішу **Назад**.

Опції під час дзвінку

Ваш телефон має декілька функцій управління, якими можна користуватися підчас розмови.

Утримування дзвінку

Ви можете утримати поточний дзвінок у будь-який час, коли забажаєте. Ви можете зробити інший дзвінок, коли під час розмови, якщо ваша мережа підтримує цю функцію.

Щоб утримати дзвінок, натисніть програмну клавішу **Утрим.**. Ви можете відновити розмову, як тільки забажаєте, натиснувши програмну клавішу **Витягти**.

Щоб зробити дзвінок під час іншого дзвінку:

1. Наберіть номер потрібного вам телефону або знайдіть його в Телефонній книжці.

   Більш детально про пошук номера в Телефонній книжці див. сторінку 36.

2. Щоб набрати номер другого дзвінку, натисніть клавішу .

   Перший дзвінок автоматично утримується.

Або,

1. Спочатку утримайте поточний дзвінок, натиснувши програмну клавішу **Утрим.**.
2. Після цього телефонуйте за другим номером, як звичайно.

Коли у вас один дзвінок активний, а інший утримується, ви можете переключатися між ними, тобто робити активним інший дзвінок і утримувати попередній.

Щоб переключитися між двома дзвінками, просто натисніть програмну клавішу **Перекл.**.

Поточний дзвінок утримується, а затриманий активується, і ви можете продовжувати розмову з іншим співрозмовником.

Якщо ви хочете закінчити розмову, завершіть кожний дзвінок, як звичайно, натиснувши клавішу .

Вимкнення мікрофона (Приглушення)

Ви можете тимчасово вимкнути мікрофон телефону, щоб інша сторона не могла вас чути.

Приклад: Ви бажаєте сказати щось людині, яка знаходиться в кімнаті, так, щоб не було чутно вашому співрозмовнику по телефону.

Для тимчасового вимикання мікрофону:

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу Вниз, щоб виділити опцію **Вимк звук**.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**.

   Тепер співрозмовник не зможе чути вас.

Щоб знову увімкнути мікрофон:

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Якщо необхідно, натисніть клавішу Вгору або Вниз, щоб виділити опцію **Увім звук**.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**.

   Співрозмовник знову може чути вас.

Приглушення чи передача звуків клавіш

Ці опції дозволяють вам вимикати та вмикати звуки клавіш при натисканні. Якщо вибрана опція **Вимк DTMF**, телефон не передає DTMF-звуки (подвійні багаточастотні звуки) клавіш, що дозволяє вам, роблячи дзвінок, натискати клавіші нечутно для оточуючих.

Зауваження: Щоб з'єднуватися з автовідповідачами або комп'ютеризованими телефонними системами, необхідно вибрати опцію **Увім DTMF**.

Надсилання тонів DTMF

Ви можете відсилати DTMF-звуки після набору всього номеру, який вам необхідно відправити.

Ця опція корисна для введення паролю чи номера рахунку, коли ви дзвінокаєте автоматизовану систему, таку як банківська.

Щоб відправити DTMF -звуки:

1. Коли ви з’єднані з системою телесервісу, натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу Вниз, щоб виділити опцію **Відправ. DTMF**.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**.
4. Введіть номер, який ви бажаєте відправити, та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Звуки відправлені.

Пошук номера в Телефонній книжці

Ви можете відшукати номер у Телефонній книжці під час дзвінку.

1. Натисніть програмну клавішу **Опції**.
2. Натисніть клавішу Вниз, щоб виділити опцію **Тел. книга**.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**.

   Виводиться перелік записів Телефонної книжки.
4. Введіть ім'я, яке ви хочете знайти.

   Якщо ви ввели перші декілька літер імені, перелік записів починається з першого запису, літери якого співпадають з введеними вами.
5. Для перегляду виділеного запису, натисніть програмну клавішу **Перег.**.

Для більш детальної інформації щодо функції Телефонної книжки, дивіться сторінку 31.

Використання SMS-служби

Якщо під час дзвінку ви отримали повідомлення SMS (Short Message Service), на дисплеї починає мигати піктограма повідомлення ( ). Опція SMS-служби дозволяє вам читати повідомлення або надсилати нове повідомлення.

Детальніше про функцію Повідомлення, дивіться сторінку 64.

Очікування дзвінку

Ви можете відповісти на дзвінок, що надійшов під час іншого дзвінку, якщо ваша мережа підтримує цю функцію, і ви встановили **Очікування дзвінку** (**Меню 8.3**) на **Увімкнути**; дивіться сторінку 133. Телефон повідомить про вхідний дзвінок звуком очікування дзвінку.

Щоб відповісти на дзвінок під час іншого дзвінку:

1. Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу . Перший дзвінок автоматично утримується.
2. Щоб переключитися між дзвінками, натисніть програмну клавішу **Перекл.**.
3. Щоб завершити розмову, що утримується, натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Закінчити утримання**.

   Щоб завершити поточний дзвінок, натисніть клавішу .

Як зробити конференц-дзвінок

Конференція – це послуга мережі, що дозволяє одночасно брати участь у багатосторонній розмові декільком співрозмовникам (до шести осіб). Детальніше про надання таких послуг можна дізнатися у свого оператора.

Організація конференції

1. Викличте першого учасника, як звичайно.
2. Викличте другого учасника, як звичайно. Перший дзвінок автоматично утримується.
3. Щоб підключити першого учасника до конференції, натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Об'єднати**. Натисніть програмну клавішу **Так**.

4. Щоб приєднати до конференції нового учасника, зробіть дзвінок, як звичайно, і натисніть програмну клавішу **Опції**. Оберіть опцію **Об'єднати** та натисніть програмну клавішу **Так**.

Ви можете приєднувати нових учасників, відповідаючи на дзвінки, натисканням програмної клавіші **Опції** та вибором опції **Об'єднати**. Повторіть цю процедуру, якщо необхідно.

Приватна розмова з одним учасником

1. Натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Оберіть один**. Натисніть програмну клавішу **Так**.

   Відображається перелік учасників.

2. Виділіть з переліку одну особу, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу .

3. Оберіть опцію **Особистий** та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Тепер ви можете розмовляти приватно з цією особою. Інші учасники можуть розмовляти один з одним.

4. Щоб повернутися до конференції, натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Об'єднати**. Натисніть програмну клавішу **Так**.

   Тепер усі учасники конференції можуть чути один одного.

Завершення зв'язку з одним з учасників

1. Натисніть програмну клавішу **Опції** та оберіть опцію **Оберіть один**. Натисніть програмну клавішу **Так**.

   Відображається перелік учасників.

2. Виділіть з переліку особу, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу .

3. Натискаючи клавішу Вгору чи Вниз оберіть опцію **Видалити** та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Розмова з цим учасником завершується, проте ви можете розмовляти з іншими.

4. Коли ви захочете завершити конференцію, закрийте кришку або натисніть клавішу .

Як користуватися меню

Телефон має різноманітні функції, які дозволяють вам пристосувати його до ваших потреб. Ці функції згруповані в меню та підменю.

Отримати доступ до меню та підменю можна за допомогою прокручування, використовуючи клавіші переміщення або через клавіші швидкого доступу.

Доступ до функцій меню за допомогою прокрутки

1. Щоб отримати доступ до режиму Меню, в режимі Очікування натисніть програмну клавішу **Меню**.
2. Прокручуйте натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, доки не досягнете головного меню, наприклад, **Настройка телефону**. Натисніть програмну клавішу **Обрати** або клавішу Вправо, щоб увійти до меню.
3. Якщо меню має підменю, наприклад, **Мова**, ви можете отримати доступ до них, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, та натиснувши програмну клавішу **Обрати** або клавішу Вправо.

   Якщо вибране вами меню містить подальші опції, повторіть попередній крок.

4.

Щоб...	**Натисніть...**
Прогляньте меню за допомогою	Клавіш Вгору чи вниз, або за допомогою клавіш Гучність.
Потвердити вибрану настройку	Програмну клавішу **Обрати** чи клавішу Вправо.
Повернутися на попередній рівень меню	Програмну клавішу або клавішу Вліво.
Вийти із меню без зміни настройок	Клавішу .

Доступ до функцій меню за допомогою швидкого виклику

Пункти меню, такі як меню, підменю та опції, пронумеровані і тому можний швидкий доступ до них через номери швидкого доступу. Номер швидкого доступу виводиться в нижній частині дисплею біля програмної клавіші . Просто натисніть програмну клавішу **Меню**, та введіть номер потрібного меню.

Зауваження:
- Номери, визначені кожному меню наведені в переліку на сторінці 58. Вони можуть не співпадати з номером меню на телефоні, в залежності від послуг, що підтримуються вашою SIM-карткою.
- Для номерів меню 10, 11 та 12 необхідно натискати відповідно клавіші **0**, * та #.

Приклад: Доступ до меню **Мова**.

1. Натисніть програмну клавішу **Меню**.
2. Натисніть клавішу **6** для доступу до **Настройка телефону**.
3. Для доступу до **Мова** натисніть клавішу **5**.

   Відобразяться доступні мови.

Перелік функцій меню

В наведеному переліку показана структура меню і вказані номери, присвоєні кожній опції, та сторінки де можна знайти опис кожної функції.

Зауваження: Якщо ви користуєтесь SIM-карткою AT, яка надає вам додаткові послуги, то при натисканні програмної клавіші **Меню** для входу в режим Меню, відображається меню **SIM AT**. Детальніша інформація наведена в інструкції до SIM-картки.

1. SMS Повідомлення (дивіться сторінку 64)

- 1.1 Вхідні
- 1.2 Вихідні
- 1.3 Написати
- 1.4 Шаблони
- 1.5 Настройки
  - 1.5.1 Настройка 1*
  - 1.5.2 Настройка 2*
  - 1.5.3 Настройка 3*
  - 1.5.4 Загальні настройки
- 1.6 Видалити всі
- 1.7 Стан пам'яті
  - 1.7.1 Пам’ять SIM
  - 1.7.2 Пам’ять Тел.
  - 1.7.3 Пам’ять SMS-CB
- 1.8 Голосова пошта
  - 1.8.1 Прослухати
  - 1.8.2 Номер голос.серверу
- 1.9 Мовлення
  - 1.9.1 Читати
  - 1.9.2 Приймання
  - 1.9.3 Список каналів
  - 1.9.4 Мова

* Відображаються тільки тоді, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

2. MMS Повідомлення (див. сторінку 75)

- 2.1 Вхідні
- 2.2 Вихідні
- 2.3 Чернетки
- 2.4 Написати
- 2.5 Шаблони
- 2.6 Видаліти всі
- 2.7 Стан пам'яті
- 2.8 Настройка
  - 2.8.1 Звіт про доставлення
  - 2.8.2 Підтверд. прочитання
  - 2.8.3 Автозавантаження
  - 2.8.4 Дозволити повідомлення
  - 2.8.5 Приховати номер
  - 2.8.6 Термін дії
  - 2.8.7 Час доставки
  - 2.8.8 Пріоритет
  - 2.8.9 Дозволити звіти
  - 2.8.10 Тривалість сторінки
- 2.9 MMS Профіль

3. Журнал дзвінків (див. сторінку 88)

- 3.1 Пропущені
- 3.2 Вхідні
- 3.3 Вихідні
- 3.4 Видалити всі
- 3.5 Тривалість
  - 3.5.1 Останнього дзвінку
  - 3.5.2 Вихідних
  - 3.5.3 Вхідних
  - 3.5.4 Скидання таймерів
- 3.6 Вартість дзвінку*
  - 3.6.1 Останнього дзвінку
  - 3.6.2 Загальна вартість
  - 3.6.3 Максимальна вартість
  - 3.6.4 Скидання лічильників
  - 3.6.5 Встанов. максимальну
  - 3.6.6 Вартість/Unit

* Відображається тільки, якщо підтримується вашою SIM-карткою.

4. Фото камера (див. сторінку 93)

- 4.1 Фото та відправити
- 4.2 Мої фото
- 4.3 Відео та відправити
- 4.4 Мої відео
- 4.5 Видалити всі
- 4.6 Стан пам'яті

5. Настройка звуку (див. сторінку 102)

- 5.1 Звук дзвінка
- 5.2 Гучність дзвінка
- 5.3 Тип сигналу
- 5.4 Звук клавіатури
- 5.5 Звук повідомлення
  - 5.5.1 Звук SMS
  - 5.5.2 Звук SMS-CB
  - 5.5.3 Звук MMS
- 5.6 Звук фолдера
- 5.7 Живлення Увім/Вимк
- 5.8 Додаткові звуки

6. Настройка телефону (див. сторінку 107)

- 6.1 Активувати IrDA
- 6.2 Мої настройки
  - 6.2.1 Шпалери
  - 6.2.2 Зовнішній дисплей
  - 6.2.3 Стиль меню
  - 6.2.4 Підсвічування
  - 6.2.5 Графіч. логотип
- 6.3 Привітальне повідом.
- 6.4 Власний номер
- 6.5 Мова

6. Настройка телефону (продовження)

- 6.6 Безпека
  - 6.6.1 Перевірка PIN
  - 6.6.2 Зміна PIN
  - 6.6.3 Блок. телефона
  - 6.6.4 Зміна пароля
  - 6.6.5 Конфіденційність
  - 6.6.6 Блок. SIM
  - 6.6.7 Режим FDN*
  - 6.6.8 Зміна PIN2*
- 6.7 Додаткові настройки
- 6.8 Скасувати настройки

7. Органайзер (див. сторінку 118)

- 7.1 Будильник
  - 7.1.1 Одиночний
  - 7.1.2 Щоденний
  - 7.1.3 Ранковий
  - 7.1.4 Скасувати
  - 7.1.5 Автом. увімкн.
- 7.2 Календар
- 7.3 Час та Дата
  - 7.3.1 Встановити час
  - 7.3.2 Встановити дату
  - 7.3.3 Світовий час
  - 7.3.4 Формат часу
- 7.4 Калькулятор
- 7.5 Список справ
- 7.6 Конвертер валют

* Відображаються тільки якщо підтримується вашою SIM-карткою.

8. Послуги мережі (див. сторінку 129)

- 8.1 Переадресація
  - 8.1.1 Завжди
  - 8.1.2 Якщо зайнятий
  - 8.1.3 Якщо не відповів
  - 8.1.4 Якщо недосяжний
  - 8.1.5 Скасувати всі
- 8.2 Заборона дзвінків
  - 8.2.1 Всі вихідні
  - 8.2.2 Міжнародні
  - 8.2.3 Міжнар. виключ. додому
  - 8.2.4 Всі вхідні
  - 8.2.5 Вхідні коли закордоном
  - 8.2.6 Скасувати всі
  - 8.2.7 Змінити пароль
- 8.3 Очікування дзвінку
- 8.4 Вибір мережі
- 8.5 Ідент. номера
- 8.6 Закр. група абонентів
  - 8.6.1 Список індексів
  - 8.6.2 Зовнішній доступ
  - 8.6.3 Група за замовч.
  - 8.6.4 Вимкнути*

* Відображає тільки якщо активована функція закритої групи користувачів.

9. WAP&Ігри (див. сторінку 137)

- 9.1 WAP браузер
  - 9.1.1 Домашній URL
  - 9.1.2 Обрані URL
  - 9.1.3 http://
  - 9.1.4 Настройка
  - 9.1.5 Очистити кеш
  - 9.1.6 WAP повідомлення
- 9.2 Ігри&Установки
- 9.3 Звуки
- 9.4 Зображення
- 9.5 Видалити всі
- 9.6 Стан пам'яті
  - 9.6.1 Ігри
  - 9.6.2 Звуки&Зображ.

SMS Повідомлення

Служба коротких повідомлень (SMS) надає вам можливість надсилати до мобільних телефонів повідомлення у стандарті GSM, а також отримувати текстові повідомлення SMS. Крім того, ваш телефон підтримує Службу розширених повідомлень (EMS), яка дозволяє включати до повідомлень прості фотографії, мелодії та анімаційні зображення. Щоб користуватися цією функцією, ви повинні підписатися на неї у вашого оператора.

Коли з'являється піктограма текстового повідомлення ( ), це означає, що ви приймаєте нове текстове повідомлення. Якщо пам'ять заповнена, відображається повідомлення про помилку, і ви не можете приймати будь-яке нове повідомлення. Скористайтесь опцією **Видалити** в кожній поштовій скриньці, щоб видалити старі повідомлення.

Вхідні *(Меню 1.1)*

Ця скринька повідомлень використовується для зберігання прийнятих вами повідомлень.

Коли входите до цього меню, відображається перелік повідомлень у цій скриньці з зазначенням номера телефону та імені абонента, який надіслав його, якщо вони є в вашому телефоні.

1. Оберіть із переліку повідомлення і натисніть програмну клавішу **Перег.**, щоб прочитати його.
2. Щоб переглянути зміст повідомлення, натискайте клавішу Вгору чи Вниз.
3. Щоб переглянути попереднє чи наступне повідомлення, натисніть клавішу * або #.

Читаючи повідомлення, ви можете вибрати наступні опції, натиснувши програмну клавішу **Опції**:

Видалити: дозволяє вам видаляти повідомлення.

Відправити: дозволяє вам відправити чи повторно відправити повідомлення. Подальшу інформацію про відправлення повідомлень див. на сторінці 67.

Відповісти: дозволяє вам відповідати абоненту, відсилаючи текстове повідомлення.

Подзвонити: дозволяє вам робити зателефоновати абоненту, який дзвонив вам.

Вилучити адресу: дозволяє вам взяти з тексту повідомлення номер абонента, URL, адресу e-mail або номер телефону.

Переміст. в Тел.: дозволяє вам перемістити повідомлення з SIM-картки до пам'яті телефону. Ця опція доступна тільки тоді, коли ви вибрали збереження повідомлення в SIM-картці.

Переміст. в SIM.: дозволяє вам переміщувати повідомлення з пам'яті телефону до SIM-картки. Ця опція доступна тільки тоді, коли ви вибрали повідомлення, яке зберігається в пам'яті телефону.

Обрати об'єкт: дозволяє вам зберігати об'єкти, такі як звуки чи зображення, з повідомлень в вашому телефоні. Ви можете використовувати їх, коли пишете свої повідомлення. Подальшу інформацію див. на сторінці 69.

Вихідні *(Меню 1.2)*

Ця скринька для повідомлень використовується для зберігання повідомлень, які ви вже відіслали або будете відсилати.

Коли входите до цього меню, відображається перелік повідомлень в цій скриньці з зазначенням номера телефону та імен абонентів, які отримують їх, якщо вони є в вашій Телефонній книжці.

1. Оберіть із переліку повідомлення і натисніть програмну клавішу **Перег.**, щоб прочитати його.
2. Щоб продивитись зміст повідомлення, натискайте клавішу Вгору чи Вниз.
3. Щоб переглянути попереднє чи наступне повідомлення, натисніть клавішу * або #.

Читаючи повідомлення, ви можете вибрати наступні опції, натискаючи програмну клавішу **Опції**:

Видалити: дозволяє вам видаляти повідомлення.

Відправити: дозволяє вам відправити чи повторно відправити повідомлення. Подальшу інформацію про відсилання повідомлень див. на сторінці 67.

Вилучити адресу: дозволяє вам взяти з тексту повідомлення номер призначення, URL, адресу e-mail або номер телефону.

Переміст. в Тел.: дозволяє вам перемістити повідомлення з SIM-картки до пам'яті телефону. Ця опція доступна тільки тоді, коли ви вибрали збереження повідомлення в SIM-картці.

Переміст. в SIM.: дозволяє вам переміщувати повідомлення з пам’яті телефону до SIM-картки. Ця опція доступна тільки тоді, коли ви вибрали повідомлення, яке зберігається в пам’яті телефону.

Обрати об’єкт: дозволяє вам зберігати об’єкти, такі як звуки чи зображення, з повідомлень в вашому телефоні. Ви можете використовувати їх, коли пишете свої повідомлення. Подальшу інформацію див. на сторінці 69.

Написати *(Меню 1.3)*

В цьому меню ви можете написати та відправити текстове повідомлення.

Зауваження: Коли ви додаєте до повідомлення медійні об’єкти, зменшується кількість символів, які ви можете відправити.

Створення простого текстового повідомлення

1. Складіть своє повідомлення.

   Зауваження: Детальнішу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 43.

2. Закінчивши введення повідомлення, натисніть програмну клавішу **Опції**. Доступні такі опції:
   - **Відправити**: дозволяє вам відправити повідомлення. Після відсилання повідомлення видаляється.
   - **Збер. і Відправ.**: дозволяють зберегти копію повідомлення, а потім відправити його. Ви можете прочитати повідомлення у Вихідних.
   - **Зберегти**: дозволяє вам зберегти повідомлення, щоб відправити його пізніше. Ви можете прочитати повідомлення у Вихідних.
   - Детальніше про опції **Формат тексту**, **Додати об’єкт**, **Додати тимчасове**, **Додати номер з тел.кн.**, **Додати обраний URL** та **Мова** дивіться сторінку 68.

3. Обрати **Відправити** або **Збер. і Відправ.**, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Якщо ви бажаєте просто зберегти повідомлення, оберіть **Зберегти**. Після відсилання повідомлення телефон повертається до меню **SMS Повідомлення**.

4. Якщо ви обираєте опцію "зберегти", оберіть місце пам'яті та натисніть програмну клавішу **Так**.

5. Введіть призначений номер та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Повідомлення відправлене.

Зауваження: Якщо телефон не відіслав повідомлення, він запитає вас, чи ви бажаєте повторити. Для підтвердження натисніть програмну клавішу **Так**. В іншому разі натисніть програмну клавішу **Вихід**, щоб повернутися до екрану Написання нового повідомлення.

Створення повідомлення з використанням опцій

1. Створити нове повідомлення.

2. Натисніть програмну клавішу **Опції**.

3. Оберіть одну з наступних опцій, натискаючи клавіші Вгору чи Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   • **Формат тексту**: дозволяє форматувати стиль тексту.

   Для атрибуту **Розмір букв** доступні розміри **Нормальний**, **Великий** та **Маленький**. Для атрибутів **Напівжирний**, **Курсив**, **Підкреслений** та **Закреслений** оберіть **Увімкнено** чи **Вимкнено**.

   Ці атрибути можна використовувати одночасно.

• **Додати об'єкт**: дозволяє додавати звук, мелодію, фотографію чи анімаційне зображення. Оберіть категорію об'єкту, який буде додаватися. В кожній категорії ви можете обрати з різних встановлених на заводі об'єктів або обрати об'єкт, отриманий з інших джерел, таких як Інтернет чи інші телефони.

• **Додати тимчасове**: дозволяє вам додати до тексту один із попередньо встановлених шаблонів. Оберіть одне з п'яти повідомлень, що зберігаються в меню **Шаблони** (**Меню 1.4**). Подробиці див. на сторінці 70.

• **Додати номер з тел.кн.**: дозволяє вам додати запис Телефонної книжки до вашого повідомлення. Оберіть один із переліку.

• **Додати обраний URL**: дозволяє вам додати адресу web-сторінки, що зберігається в переліку Вибрані (**Меню 9.1.2**). Оберіть один із переліку.

• **Мова**: дозволяє вам змінювати мову, якою ви користуєтеся в режимі введення T9. Оберіть мову, якою ви будете користуватися.

4. Створивши повідомлення, відішліть або збережіть його за допомогою наступної процедури, з кроку 2 на сторінці 67.

Шаблони *(Меню 1.4)*

Скориставшись цим меню, ви можете встановити попередньо п’ять повідомлень, якими найчастіше користуєтесь.

Виберіть порожню комірку в пам’яті або шаблон повідомлення за вашим бажанням, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Доступні такі опції:

Редагувати: дозволяє вам написати нове повідомлення або редагувати вже написане.

Зауваження: Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 43.

Відправити: дозволяє вам відшукати повідомлення. Після того, як ви створили повідомлення, ви можете відправити, зберегти та відправити, чи просто зберегти його. Подальшу інформацію про відсилання повідомлень див. на сторінці 67.

Видалити: дозволяє вам видаляти повідомлення. З'явиться запрошення підтвердити видалення натисканням програмної клавіші **Так**.

Настройки *(Меню 1.5)*

Використовуючи це меню, ви можете встановити інформацію про повідомлення за замовчуванням. Група настройок – це набір настройок, необхідних для відсилання повідомлень. Кількість доступних груп настройок залежить віє ємності вашої SIM-картки.

Зауваження: При відправленні автоматично активується настройка, яка була доступна останньою.

Настройка x (де **x** – це номер групи настройок): кожна група має своє власне підменю.

SMS центр: дозволяє вам запам'ятовувати чи змінювати номер вашого центру SMS повідомлень, він потрібний для відсилання повідомлень. Ви маєте отримати цей номер у вашого оператора.

Номер за замовч.: дозволяє вам запам’ятовувати номер за замовчуванням. Номер автоматично відображається на екрані Призначень, коли ви створюєте повідомлення.

Тип за замовч.: дозволяє вам встановлювати тип повідомлення за замовчуванням в **Текст**, **Факс**, **E-mail** або **Пейджер**. Мережа може конвертувати повідомлення у вибраний формат.

Тривалість дії: дозволяє вам встановлювати інтервал часу, протягом якого ваше текстове повідомлення буде зберігатися у центрі повідомлень під час спроб доставити його.

Назва профілю: дозволяє вам давати назву групі настройок, що визначена на даний час.

Загальні настройки: доступні такі опції:

Шлях відповіді: дозволяє одержувачу вашого повідомлення відправити вам відповідь через ваш центр повідомлень, якщо ваша мережа підтримує таку послугу.

Звіт про доставлення: дозволяє вам активувати чи вимикати функцію звіту. Коли цю функцію увімкнено, мережа повідомляє вам, чи було одержано ваше повідомлення адресатом.

Канал: дозволяє вам обрати або **GSM** або **GPRS**, в залежності від вашої мережі.

Видалити всі *(Меню 1.6)*

Ця опція дозволяє видалити всі повідомлення в кожній з поштових скриньок. Ви також можете видалити всі ваші повідомлення за один раз.

Щоб...	**Натисніть...**
Обрати поштову скриньку, яка буде очищена	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб видалити всі повідомлення, оберіть **Всі повідомлення**.
Поставити позначку вибору	Програмну клавішу **Познач.**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Видалити позначені повідомлення	Програмну клавішу **Видалити**.

Коли відображається підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

Стан пам’яті *(Меню 1.7)*

Це меню показує, скільки повідомлень на даний час зберігається в пам’яті SIM-картці, телефону та пам'яті стільникового мовлення.

Голосова пошта *(Меню 1.8)*

Це меню дозволяє вам отримувати доступ до скриньки голосової пошти, якщо ваша мережа підтримує таку послугу.

Доступні такі опції:

Прослухати: перед використанням функції Голосової пошти вам необхідно ввести номер голосового сервера, отриманий від оператора, дивіться опцію меню **1**.**8**.**2**. Ви можете обрати цю опцію та натиснути програмну клавішу **Так**, щоб прослухати ваші повідомлення.

Ви можете швидко з’єднатися з голосовим сервером, натиснувши та утримуючи клавішу **1** в режимі Очікування.

Номер голос.серверу: дозволяє вам змінювати номер сервера голосової пошти, якщо необхідно.

Щоб...	**Натисніть...**
Ввести номер сервера	Відповідні цифрові клавіші.
Виправити цифру	Клавішу **C**.
Перемістити курсор вліво чи вправо без введення цифри	Клавішу Вліво чи Вправо.

Зауваження: Голосова пошта – це функція мережі. Будь ласка, за детальною інформацією зверніться до свого оператора.

Мовлення *(Меню 1.9)*

Ця служба мережі дозволяє вам одержувати текстові повідомлення на різноманітні теми, такі як погода чи дорожній рух. Повідомлення мовлення відображаються, як тільки їх отримали, за умови, що:

- телефон знаходиться у режимі очікування.
- опція **Приймання** встановлена на **Увімкнено**.
- канал повідомлень є в цей час активним у переліку каналів.

Доступні такі опції:

Читати: дозволяє вам переглядати отримані повідомлення. Скринька **Тимчасові** відображає повідомлення від мережі, вона стає порожньою зразу після вимиканням телефону. Прогляньте номери за допомогою клавіші Вгору чи Вниз. Читаючи повідомлення, натисніть програмну клавішу **Зберегти**, щоб зберегти це повідомлення в скриньці **Архів**, щоб повернутися до нього пізніше.

Приймання: дозволяє вам приймати повідомлення мовлення чи забороняти прийом.

Список каналів: дозволяє вам вказати канал, з якого ви бажаєте отримувати повідомлення мовлення. Доступні такі опції:

Обрати: використовується для дозволу чи заборони каналу із переліку, шляхом, відповідно, його позначення чи зняття позначки. Позначка відображається перед кожним обраним каналом.

Додати канал: використовується для введення ідентифікаційного номера та назви нового каналу.

Видалити: використовується для видалення каналу з переліку.

Редагувати: використовується для зміни ідентифікаційного номера та назви каналу.

Мова: дозволяє вам обирати мову, якій ви віддаєте перевагу, для відображення повідомлень мовлення.

Будь ласка, за детальною інформацією зверніться до свого оператора.

MMS Повідомлення

Служба мультимедійних повідомлень (MMS) дуже подібна до Служби коротких повідомлень (SMS). Вона забезпечує негайну автоматичну доставку особистих мультимедійних повідомлень від одного телефону до іншого, або на електронної пошти.

Окрім звичайного вмісту текстових повідомлень, мультимедійні повідомлення можуть містити зображення, графіку, мову та звуки. Повідомлення MMS – це мультимедійне представлення в єдиному записі. Це – не текстовий файл із додатками.

Використовуючи функцію MMS, ваш телефон може приймати та передавати повідомлення, які містять мультимедійні файли, наприклад, вашу фотографію, звуки та зображення, які ви завантажили з Інтернету, а також голосові повідомлення, які ви записали. Ця функція доступна лише в тому разі, якщо підтримується вашим оператором. Лише телефони, які підтримують функції мультимедійних повідомлень, можуть приймати та показувати такі повідомлення.

Вхідні *(Меню 2.1)*

Прегляд прийнятого повідомлення

Коли надходить нове мультимедійне повідомлення, дисплей відображає піктограму MMS-повідомлень ( ) та текстове сповіщення разом із номером відправника.

1. Для перегляду повідомлень, натисніть програмну клавішу **Перег.**.

   Дисплей відображає коротку інформацію про повідомлення, таку як номер відправника, розмір повідомлення та його тему.

   Якщо ви бажаєте переглянути останнє повідомлення в скриньці Вхідні, натисніть програмну клавішу **Вихід**.

2. Для перегляду інформації про повідомлення користуйтеся клавішами Вгору та Вниз.

3. Натисніть програмну клавішу **Опції**, щоб використати наступні опції:

   • **Витягнути**: отримує повідомлення з сервера MMS.

   • **Видалити**: видалення повідомлення.

   • **Інші властивості**: відображає детальну інформацію про повідомлення.

4. Для читання повідомлення натисніть програмну клавішу **Обрати** при виділеній опції **Витягнути**.

   Ваш телефон отримує з сервера повідомлення та відображає його.

5. Для перегляду тексту повідомлення скористайтеся клавішами Вгору та Вниз.

6. Закінчивши, натисніть клавішу .

Огляд отриманого повідомлення в скриньці Вхідні

Коли доступне меню **Вхідні** (**Меню 2.1**), відображається перелік мультимедійних повідомлень, які ви прийняли, із номерами відправників, якщо вони є в вашій Телефонній книжці, або з темами повідомлень. Піктограма зліва повідомляє про статус повідомлення.

- : Повідомлення, які вже відкривалися.
- : Повідомлення, що не відкривалися.

1. Оберіть повідомлення в переліку та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Повідомлення відображається та переходить на другу сторінку, якщо вона є, через деякий час, дивіться сторінку 86.

2. Натисніть програмну клавішу **Так**, щоб перейти до екрану перегляду повідомлень.

   Екран перегляду повідомлень виводиться також екран.

3. Для перегляду тексту повідомлення скористайтеся клавішами Вгору та Вниз.

   Якщо повідомлення має більше однієї сторінки, ви можете переглянути сторінки за допомогою клавіші Вгору чи Вниз.

Читаючи повідомлення, ви можете вибрати наступні опції Повідомлення, натискаючи програмну клавішу **Опції**.

При перегляді нового повідомлення доступні ті ж опції, що й при перегляді щойно прийнятого повідомлення. Див. попередній розділ.

Коли ви продивляєтесь повідомлення, отримане від сервера MMS, доступні наступні опції:

Видалити: видалення повідомлення.

Відповісти: дозволяє відповідати, посилаючи текстове чи мультимедійне повідомлення.

Подзвонити: дозволяє вам зателефонувати відправникові.

Вилучити адресу: дозволяє вам виділити з тексту повідомлення номер абонента, URL, адресу e-mail або номер телефону.

Відправити: дозволяє вам переслати повідомлення іншій особі.

Зберегти картинку: дозволяє вам зберігати в телефоні зображення з повідомлення. Зображення зберігаються в каталозі **Зображення** (**Меню 9.4**).

Зберегти звук: дозволяє вам зберегти звук із повідомлення в каталозі **Звуки** (**Меню 9.3**).

Властивості: відображає інформацію про повідомлення, таку як статус повідомлення, тема, адреса e-mail або номер телефону відправника, розмір повідомлення, прииорітет та час і дату його отримання.

Вихідні *(Меню 2.2)*

При входженні у це меню, відображається перелік відісланих вами чи збережених повідомлень. Піктограма зліва повідомляє вас про статус повідомлення.

- : Повідомлення, що зараз відсилаються.
- : Відправлені повідомлення.
- : Повідомлення, які ваш телефон не може відправити.
- : Повідомлення, що будуть відправлені.
- : Відкладені повідомлення.

1. Оберіть повідомлення з переліку та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   На дисплей виводиться повідомлення. Якщо воно складається з декількох сторінок, то через зазначений час виводиться наступна сторінка. Детальнішу інформацію щодо зазначення часу можна знайти на сторінці 86.

2. Натисніть програмну клавішу **Так**, щоб перейти до екрану перегляду повідомлень.

   Або дисплей автоматично перемикається.

3. Для перегляду тексту повідомлення скористайтеся клавішами Вгору та Вниз.

   Якщо повідомлення має більше однієї сторінки, ви можете переглянути сторінки за допомогою клавіші Вгору чи Вниз.

Читаючи повідомлення, ви можете вибрати наступні опції, натискаючи програмну клавішу **Опції**.

Видалити: видаляє повідомлення.

Вилучити адресу: дозволяє вам взяти з тексту повідомлення номер призначення, адресу e-mail та URL, адресу e-mail або номер телефону.

Відправити: дозволяє вам відправити чи повторно відправити повідомлення.

Редагувати: дозволяє вам змінювати зміст повідомлення, фото чи текст.

Властивості: відображає інформацію про повідомлення, таку як статус, тема, адреса відправника, розмір повідомлення, номер передачі, версію MMS, час і дату відправлення і пріоритет.

Чернетки *(Меню 2.3)*

Після створення мультимедійного повідомлення ви можете зберегти його в цій скриньці для того, щоб відправити пізніше.

Детальніше про перегляд повідомлення дивіться "Вихідні" на сторінці 78.

Написати *(Меню 2.4)*

Ця опція меню дозволяє вам створити нове мультимедійне повідомлення та відправити його за декількома адресами.

Створення та відсилання мультимедійного повідомлення

1. Введіть тему свого повідомлення та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Детальнішу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 43.

2. Коли виділено **Додати сюди**, натисніть програмну клавішу **Опції** та додайте вміст повідомлення, скориставшись однією з наступних опцій:

   - **Додати текст**: введіть текст повідомлення та натисніть програмну клавішу **Так**.
   - **Додати фото**: дозволяє вам додати фотографію, зроблену камерою вашого телефону. Щоб зробити нову фотографію, оберіть **Мої фото** або **Фото та відправити**, щоб додати фотографії, що зберігаються в пам'яті телефону. Для більш детальної інформації щодо функції Камера, дивіться сторінку 93.
   - **Додати картинку**: дозволяє вам додати фотографію, що зберігається в каталозі **Зображення** (**Menu 9.4**). Виберіть фотографію та натисніть програмну клавішу **Обрати**. Ви не зможете додати деякі зображення, що зберігаються в пам'яті, якщо вони мають невірний формат.
   - **Відправити**: дозволяє вам відсилати повідомлення. Скористайтесь цією опцією після того, як закінчите створення повідомлення.
   - **Зберегти**: зберігає повідомлення в скриньці **Чернетки** (**Меню 2.3**) або в **Шаблони** (**Меню 2.5**) для подальшого використання.

   - **Настройки**: дозволяє вам змінити настройки повідомлення. Детальніше про кожну опцію настройки, див. сторінку 86. Після зміни настройок необхідно натиснути програмну клавішу або клавішу **C**, щоб повернутися до екрану опцій.
   - **Додати одержувача**: дозволяє вам ввести номери чи адреси одержувачів. Дивіться кроки від 6 по 11. Виконавши їх, вам наобхідно натиснути програмну клавішу або клавішу **C**, щоб повернутися до екрану опцій.
   - **Переглянути**: показує ваше повідомлення таким, яким воно відображатиметься на дисплеї телефону абонента.

   Зауваження: Ви можете додати текст та зображення один раз на кожній сторіції.

3. Повторюйте крок 2, поки не закінчите створення повідомлення.

4. Якщо ви бажаєте внести зміни в додані об'кти, натисніть клавішу Вгору чи Вниз, щоб виділити об'єкт, та натисніть програмну клавішу **Опції**.

   Зауваження: Опції різняться в залежності від вибраного на дисплеї об'єкта.

   Доступні такі опції:

   - **Редагув. текст/картинку**: дозволяє вам змінювати текст чи замінити зображення на інші.

- **Додати сторінку**: дозволяє вам додавати сторінки. Після того, як ви додали сторінку, дисплей відобразить номер поточної сторінки та об'єм пам'яті, витрачений на неї. Ви можете переходити до кожної сторінки, натискаючи клавіші Вліво та Вправо на екрані повідомлень.
- **Видалити**: видаляє об'єкт з повідомлення.
- **Тривалість**: дозволяє вам встановити, коли та як довго текст та зображення будуть відтворюватися на екрані перегляді повідомлення. Коли повідомлення відкрите, дисплей відображає об'єкти через час, заданий в **Встанов. час початку**, і переходить до наступного пункту через час, вказаний в **Встановити тривалість**.
- **Відправити**: дозволяє вам відсилати повідомлення.
- **Зберегти**: зберігає повідомлення в скриньці **Чернетки** (**Меню 2.3**) або в **Шаблони** (**Меню 2.5**) для подальшого використання.
- **Настройки**: дозволяє вам змінити настройки повідомлення. Детальніше про кожну опцію настройки, див. сторінці 86.
- **Додати одержувача**: дозволяє вам вводити необхідні адреси. Див. кроки від 6 по 11.
- **Переглянути**: показує ваше повідомлення таким, яким воно виведеться на екран телефону одержувача.

5. Закінчивши створення повідомлення, виберіть з опцій **Відправити** і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

6. Оберіть тип адреси (**Кому**, **Копії** or **Приховані копії**) та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

7. Виберіть одну з наступних опцій та натисніть програмну клавішу **Обрати**:
   - **Номер телефону**: дозволяє вам ввести необхідний номер телефону.
   - **E-Mail**: дозволяє вам ввести адресу e-mail одержувача.
   - **Телефонна книга**: дозволяє вам відшукати номер у Телефонній книжці.

8. Введіть номер, адресу e-mail або виберіть номер з Телефонної книжки.

9. Якщо відображається вірний номер чи адреса, натисніть програмну клавішу **Так**.

10. Щоб додати одержувача, при виділених **Додати одержувача** натисніть програмну клавішу **Обрати**. Повторіть з кроку 7.

    Якщо ви бажаєте внести зміни до визначення одержувача, виберіть його і натисніть програмну клавішу **Обрати**. Ви можете змінити чи видалити його.

11. Щоб ввести додаткові номери чи адреси в інші типи визначення одержувачів, натисніть клавішу **C** або програмну клавішу і повторіть кроки з 6 по 11.

    Ви можете ввести до 10 одержувачів для кожного поля **Кому**, **Копії** або **Приховані копії**.

12. Закінчивши вводити визначення одержувачів, виберіть **Надіслати** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

    Телефон відправить повідомлення.

Шаблони *(Меню 2.5)*

В цьому меню зберігаються повідомлення, які ви шаблони повідомлень, якими ви можете скористатися ними для створення нових повідомлень.

1. Прогляньте перелік шаблонів за допомогою клавіші Вгору чи Вниз.
2. Коли ви виділили необхідний вам шаблон, натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**, щоб скористатися наступними опціями, або дисплей автоматично відобразить опції через визначений час.
   - **Редагувати**: дозволяє вам відсилати повідомлення з використанням зразка. Подальшу інформацію про відправлення повідомлень див. на сторінці 80.
   - **Видалити**: дозволяє вам видаляти повідомлення. З'явиться прохання підтвердити видалення натисканням програмної клавіші **Так**.
4. Щоб повернутися в режим Очікування, натисніть клавішу .

Видалити всі *(Меню 2.6)*

Ця опція дозволяє видалити всі мультимедійні повідомлення з кожної поштової скриньки. Ви також можете видалити всі ваші повідомлення за один раз.

Щоб...	**Натисніть...**
Обрати поштову скриньку, яка буде очищена	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб видалити всі повідомлення, оберіть **Всі повідомлення**.
Зробить позначку вибору	Програмну клавішу **Познач.**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Видалити позначені повідомлення	Програмну клавішу **Видалити**.

Коли відображається підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

Стан пам'яті *(Меню 2.7)*

Ви можете перевірити, який об'єм пам'яті використовується і який об'єм залишається для мультимедійних повідомлень.

На дисплеї відображаються дані про загальний об'єм пам'яті, а також її використаний та вільний об'єм. На ньому також показано, скільки місця займає в даний час кожна скринька.

Настройка *(Меню 2.8)*

Ви можете змінити настройки, встановлені за замовчуванням, передачі та прийому повідомлень.

Доступні такі опції:

Звіт про доставлення: коли ця опція дозволена, мережа повідомляє, чи було одержано ваше повідомлення адресатом.

Підтверд. прочитання: коли дозволена ця опція, телефон може передавати адресату разом з повідомленням запит на відповідь.

Автозавантаження: ви можете встановити, чи буде ваш телефон отримувати повідомлення від сервера MMS зі сповіщенням чи без нього. Коли ця опція дозволена, телефон автоматично отримує з сервера нові повідомлення. Як тільки ви отримали повідомлення, при читанні ви можете скористатися іншими опціями. Детальніше про ці опції дивіться сторінку 77.

Дозволити повідомлення: ви можете визначити категорію повідомлень, які ви бажаєте приймати.

Приховати номер: коли дозволена ця опція, номер вашого телефону не відображається телефоном одержувача.

Термін дії: ви можете обрати тривалість часу, поки ваше повідомлення буде зберігатися в центрі повідомлень після його передачі.

Час доставки: ви можете встановити час затримки перед передачею ваших повідомлень.

Пріоритет: ви можете обрати рівень пріоритету ваших повідомлень.

Дозволити звіти: коли дозволена ця опція, той, хто передає вхідне повідомлення, отримує від мережі звіт про доставку.

Тривалість сторінки: ви можете задати тривалість показу сторінки вихідного повідомлення на екрані представлення повідомлення. Після визначеного часу дисплей автоматично переходить до наступної сторінки.

MMS Профіль *(Меню 2.9)*

В цьому меню ви можете змінити настройки мережі, необхідні для передачі чи отримання мультимедійних повідомлень.

Зауваження:
- При відправленні автоматично активується останній доступний профіль.
- Якщо ви змінюєте настройки MMS без попередньої домовленості з оператором, функція MMS може діяти невірно.

Для кожного профілю доступні наступні опції:

Назва профілю: введіть назву, яку ви бажаєте дати серверу MMS.

URL з'єднання: введіть адресу вашого сервера MMS.

Безпека: оберіть режим передачі даних. Виберіть **Захищений**, щоб захистити ваші дані від недозволеного доступу; в іншому разі виберіть **Відкритий**.

IP адреса: щоб з'єднатися з сервером MMS, введіть адресу шлюза.

Ім'я: введіть ідентифікаційний код користувача, необхідний для того, щоб з'єднатися з сервером MMS.

Пароль: введіть пароль, необхідний для того, щоб з'єднатися з сервером MMS.

APN: введіть назву місця доступу, що використовується для адреси сервера MMS.

За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Журнал дзвінків

Через це меню ви можете переглянути:

- пропущені, вхідні та вихідні дзвінки.
- тривалість ваших дзвінків.
- вартість ваших дзвінків.

Зауваження:
- Ви маєте доступ до всіх номерів трьох типів записів дзвінків натисканням клавіші у режимі Очікування.
- Кількість записів про дзвінки, які може зберігати телефон, різна, в залежності від вашої SIM-картки.

Пропущені *(Меню 3.1)*

Це меню дозволяє вам оглянути останні 20 номерів дзвінків, отриманих вами, на які ви не відповіли.

Номери та імена, якщо є, відображаються разом із часом та датою прийнятого дзвінку.

Натисканням програмної клавіші **Опції** ви можете також:

- редагувати номер, якщо він доступний, та набрати його чи зберегти в Телефонній книжці.
- видалити дзвінок з переліку.

Ви можете також набрати номер, натиснувши клавішу .

Вхідні *(Меню 3.2)*

Це меню дозволяє вам продивитися 20 останніх номерів дзвінків, отриманих вами.

Номери та імена, якщо є, відображаються разом із часом та датою прийнятого дзвінку.

Натисканням програмної клавіші **Опції** ви можете також:

- редагувати номер, якщо він доступний, та набрати його чи зберегти в Телефонній книжці.
- видалити дзвінок з переліку.

Ви можете також набрати номер, натиснувши клавішу .

Вихідні *(Меню 3.3)*

Це меню дозволяє вам переглянути останні 20 номерів, які ви набирали.

Номери та імена, якщо є, відображаються разом із часом та датою, коли був зроблений дзвінок.

Натисканням програмної клавіші **Опції** ви можете також:

- редагувати номер та набрати його чи зберегти в Телефонній книжці.
- видалити дзвінок з переліку.

Ви можете також набрати номер, натиснувши клавішу .

Видалити всі *(Меню 3.4)*

Це меню дозволяє вам видалити всі записи в кожному записі про дзвінок. Ви також можете видалити всі ваші записи за один раз.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати запис про дзвінок, який буде видалено.	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб видалити всі записи про дзвінки, оберіть **Всі дзвінки**.
Зробить позначку вибору	Програмну клавішу **Познач.**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Видалити позначені записи	Програмна клавіша **Видалити**.

Коли відображається підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

Тривалість *(Меню 3.5)*

Це меню дозволяє вам переглянути таймери дзвінків, які були зроблені чи отримані.

Зауваження: Фактичний час, нарахований за дзвінки вашим оператором, може відрізнятися в залежності від функцій мережі, таких, як округлення для розрахунку оплати та інше.

Доступні такі таймери:

Останнього дзвінку: тривалість останнього дзвінку.

Вихідних: загальна тривалість усіх дзвінків з моменту останнього скидання таймеру.

Вхідних: загальна тривалість усіх прийнятих дзвінків з моменту останнього скидання таймеру.

Скидання таймерів: ця опція застосовується для скидання таймерів дзвінків. Вам потрібно ввести пароль телефону та натиснути програмну клавішу **Так**.

Зауваження: Попередньо встановлений пароль "00000000". Про зміну пароля дивіться сторінку 113.

Вартість дзвінку *(Меню 3.6)*

Ця функція дозволяє вам переглянути вартість дзвінків. Дана функція може бути недоступною, в залежності від вашої SIM-картки.

Доступні такі опції:

Останнього дзвінку: вартість останнього зробленого вами дзвінку.

Загальна вартість: загальна вартість усіх дзвінків, зроблених вами з моменту останнього скидання лічильника. Якщо загальна вартість перевищує максимальну вартість, встановлену опцією **Встанов. максимальну**, ви більше не можете робити дзвінки до скидання лічильника.

Максимальна вартість: максимальна вартість, встановлена опцією **Встанов. максимальну**. Дивіться нижче.

Скидання лічильників: опція застосовується для скидання лічильника вартості. Спочатку необхідно ввести ваш код PIN2 (дивіться сторінку 153), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Встанов. максимальну: опція застосовується для введення максимально дозволеної вартості ваших дзвінків. Спочатку необхідно ввести ваш код PIN2 (дивіться сторінку 153), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Вартість/Unit: опція застосовується для встановлення вартості однієї одиниці; ця ціна за одиницю застосовується при підрахунку вартості ваших дзвінків. Спочатку необхідно ввести ваш PIN2 (дивіться сторінку 153), а потім натиснути програмну клавішу **Так**.

Фото камера

За допомогою модуля камери, вбудованого у ваш телефон, ви можете під час руху знімати людей та події. Орім цього, ви можете передати знімки в мультимедійному повідомленняі або встановити один з них як шпалери.

Ви можете також записувати відеофрагменти, користуючись телефоном як відеокамерою.

УВАГА:
- Не знімайте людей без їх дозволу.
- Не робіть знімки в місцях, де не дозволяється користуватись фотоапаратами.
- Не робіть знімки там, де ви можете порушити приватне життя інших людей.

Фото та відправити *(Меню 4.1)*

Камера створює зображення в форматі JPEG. Ви можете робити знімки як з відкритою так і з закритою кришкою. Якщо кришка закрита, можна скористатися зовнішнім дисплеєм.

Зауваження: Коли ви робите знімок в прямому сонячному світлі чи при іншому яскравому освітленні, на ньому можуть проявитися тіні.

Зйомка з відкритою кришкою

1. Зайдіть до меню **Фото та відправити**, щоб увікнути камеру. В режимі Очікування можна натиснути та утримувати клавішу Камера ( ) справа на телефоні.

   Зображення, що знімається, виводиться на дисплей.

2. Відрегулюйте зображення, навівши камеру на об’єкт.
   - Для регулювання яскравості зображення скористайтеся клавішами Вліво та Вправо.
   - Для збільшення чи зменшення зображення скористайтеся клавішами Вгору та Вниз.
   - Для отримання вертикального чи горизонтального зображення скористайтеся клавішами ▲ та ▼ на лівій стороні телефону.
   - Для вмикання спалаху скористайтеся клавішею **0**.
   - Для вмикання режиму Запис скористайтеся клавішею **1**. Дивіться сторінку 99.
   - Для зміни розміру зображення скористайтеся клавішею **2**.
   - Для зміни якості зображення скористайтеся клавішею **3**.
   - Для вмикання режиму Нічна зйомка скористайтеся клавішею **4**.
   - Для використання опцій камери, натисніть праві програмну клавішу. Подальшу інформацію див. на сторінці 96.
3. Натисніть клавішу Камера ( ) або ліву програмну клавішу, щоб зробити знімок.
4. Натисніть програмну клавішу **Зберегти**.
5.

Шоб...	**Натисніть...**
Скористатися опціями камери	Програмну клавішу **Опції**. Дивіться нижче.
Повернутися до режиму Попереднього перегляду	Програмну клавішу **Перегляд**.
Повернутися до режиму Очікування	Клавішу .

Якщо ви натиснули клавішу **Опції**, доступні такі опції:

Відправити: дозволяє вам відправити знімок як мультимедійне повідомлення. Подробиці див. на сторінці 80.

Встановити як: дозволяє вам встановити фотографію як шпалери на дисплей у режимі Очікування або як ідентифікаційне зображення абонента для записів Телефонної книжки.

Перейменувати: дозволяє вам змінити назву знімка.

Перейти до Моїх фото: демонструвати фотографію в меню Мої фотографії.

Видалити: видаляє фотографію.

Захист: дозволяє вам захистити знімок від видалення.

Властивості: відображає властивості фотографії, такі як назва та розмір, час і дата, коли її було зроблено, розділення, якість, статус захисту та формат файла.

Зйомка з закритою кришкою

1. Якщо кришка закрита, натисніть і утримуйте клавішу Камера ( ) з правого боку телефону.

   Зображення, що знімається, виводиться на зовнішній дисплей.
2. Відрегулюйте зображення, націлюючи камеру на об'єкт.
   - Для збільшення або зменшення масштабу натисніть одну з клавіш Гучності.
   - Щоб скористатися спалахом, натисніть та утримуйте одну з клавіш Гучності.
3. Для того щоб зробити знімок, натисніть клавішу Камера ( ).

   Телефон автоматично збереже знімок та повернеться до режиму Попереднього перегляду.

Використання опцій Камери

В режимі Попереднього перегляду ви можете користуватися різними опціями камери, натискаючи праву програмну клавішу.

Щоб...	**Натисніть...**
Переглянути опції	Клавішу Вгору чи Вниз.
Обрати підсвічену опцію	Програмну клавішу **Обрати**.
Повернутися до Режиму попереднього перегляду	Програмну клавішу .

Доступні такі опції:

Режим: дозволяє вам робити знімка в різних режимах. Коли ви змініте режим, його індикатор з'являється у верхньому рядку дисплею.

Звичайна зйомка: дозволяє вам вам робити знімки в звичайному режимі.

Авт. серійна зйомка: дозволяє вам робити серію кадрів однієї події. Виберіть швидкість зйомки **Висока швидкість** чи **Звичайна швидкість** та кількість знімків, яких повинна зняти камера. При натисканні на клавішу Камера ( ) або на ліву програмну клавішу камера виконує ряд послідовних знімків.

Зробивши знімка, натисніть програмну клавішу **Зберегти**, щоб зберегти їх усі, або програмну клавішу **Обрати**, щоб зберегти тільки вибрані.

Серійна зйомка: дозволяє вам робити декілька знімків в одному кадрі. Такий знімок в одному зображення містить декілька стоп-кадрів.

Нічна зйомка: дозволяє вам отримати знімок найвищої якості в темряві.

Ефекти: дозволяє вам змінювати відтінок чи досягати на фотографії спеціальних ефектів.

Рамка: дозволяє вам скористатись оздобленими рамками. За допомогою клавіш переміщення виберіть із переліку рамку.

Таймер: дозволяє вам встановити час затримки перед тим, як камера зробить знімок. Виберіть бажану тривалість часу. При натисканні на клавішу Камера ( ) або на ліву програмну клавішу камера зробить знімок через вказаний час.

Настройки: дозволяє вам змінити настройки за замовчуванням.

Розмір фото: встаноалює розмір зображення **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** або **Mobile(128x120)**. Вибраний розмір зображення показується на екрані попереднього перегляду.

Якість фото: дозволяє вам вибирати якість знамка з **Найкраща**, **Відмінна**, **Нормальна** та **Економна**. Вибрана якість відображається на екрані попереднього перегляду.

Звук затвору: дозволяє вам вибирати звук затвору з **Клацання**, **Крапля** та **Резонансний**

Спалах: дозволяє вам користуватися імпульсною лампою.

Ім'я за замовч.: дозволяє вам змінювати префікс назви фотографії за замовчуванням.

Допомога: відображає функції клавіш, які ви можете використовувати в режимі Попереднього перегляду.

Мої фото *(Меню 4.2)*

Це меню дозволяє вам переглядати фотографії.

Знаходячись в цьому меню, телефон відображає фотографії в режмі "Набросок", в цьому режимі відображаються зображеня малого розміру. Для прокручування фотографій скористайтеся клавішами керування курсором.

Для перегляду фотографій на всьому екрані, виберіть знімок, який ви бажали б роздивитися, і натисніть програмну клавішу **Перег.**. Для повернення до режиму "Thumbnail" натисніть програмну клавішу **Знімки**.

Натисніть програмну клавішу **Опції**, щоб використати наступні опції:

Відправити: дозволяє вам відправити знімок як мультимедійне повідомлення. Подробиці див. на сторінці 80.

Встановити як: дозволяє вам встановити фотографію як шпалери на екрані режиму Очікування або як ідентифікаційне зображення абонента для записів Телефонної книжки.

Перейменувати: дозволяє вам змінити назву знімка.

Видалити: видаляє фотографію.

Захист: дозволяє вам захистити знімок від видалення.

Властивості: відображає властивості фотографії, такі як назва та розмір, час і дата, коли її було зроблено, розділення, якість, статус захисту та формат файла.

Відео та відправити *(Меню 4.3)*

Ви можете записати відеофрагмент, який поточно відображається на екрані камери, і зберегти його як MPEG-файл.

1. При увікненій камері відрегулюйте зображення, навівши камеру на об’єкт.
   - Для збільшення чи зменшення зображення скористайтеся клавішами Вгору та Вниз.
   - Для регулювання яскравості зображення скористайтеся клавішами Вліво та Вправо.
   - Натисніть програмну клавішу **Спалах**, щоб увімкнути лампу на кришці.
   - Для вмикання режиму Зйомка скористайтеся клавішею **1**. Дивіться сторінку 93.
2. Натисніть програмну клавішу **Запис**, щоб розпочати запис.
3. Закінчивши, натисніть програмну клавішу **Стоп**.

   Або телефон автоматично зупиниться, коли закінчиться час запису.
4.

Щоб...	**Натисніть...**
Програти чи продовжити	Програмну клавішу **Відтвор.**.
Зробити зупинку	Програмну клавішу **Пауза**.
Зберегти	Програмну клавішу **Зберегти**.
Повернутися до режиму попереднього перегляду	Програмну клавішу **Перегляд**.

Мої відео *(Меню 4.4)*

Коли ви знаходитеся у цьому меню, на екрані відображається нерухоме зображення першого відеофрагменту, який ви записали.

Для вітворення відео:

1. Натисніть клавішу Вгору чи Вниз, щоб прокрутити відеофрагмент, який ви хотіли б переглянути.
2. Натисніть програмну клавішу **Відтвор.**, щоб почати програвання.
3.

Щоб...	**Натисніть...**
Програти чи продовжити	Програмну клавішу **Відтвор.**.
Використовувати опції	Програмну клавішу **Опції**. Дивіться нижче.
Зупинити програвання	Програмну клавішу **Пауза**.
Повернутися до переліку відеофрагментів	Програмну клавішу **Знімки**.
Повернутися до режиму Очікування	Клавішу .

Якщо ви натиснули клавішу **Опції**, доступні такі опції:

Перейменувати: дозволяє вам змінити ім'я файла.

Видалити: вадалити поточний відеофайл.

Захист: дозволяє вам встановити захист для збереження відеофрагменту від видалення.

Властивості: відображає властивості відеофайла, такі як назва та розмір, час і дата, коли було зроблено, розділення, якість, статус захисту та формат файла.

Видалити всі *(Меню 4.5)*

Це меню дозволяє вам видаляти всі фотографії чи відеофрагменти. Ви можете також видалити всі фотографії та відеофайли за один раз.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати об'єкт, який буде видалено	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб видалити всі ваші фотографії чи відеофайли, виберіть **Всі**.
Зробить позначку вибору	Програмну клавішу **Познач.**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Видалити позначені об'кти	Програмну клавішу **Видалити**.

Коли відображається підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

Стан пам'яті *(Меню 4.6)*

Ви можете перевірити об'єм пам'яті, доступний для функції Камера.

На дисплеї відображається загальній об'єм, що включає об'єм, використаний для фотографій та відеофрагментів, і об'єм, що залишився.

Настройка звуку

Ви можете використовувати функцію Настройки звуку для встановлення різноманітних параметрів, таких як:

- мелодія дзвінка, гучність та тип.
- звуки лунають при натискання клавіш, прийомі повідомлення, відкриванні/закривання кришки, а також при вмиканні чи вимикання телефону.
- коли ви помиляєтесь, або коли ваш дзвінок надійшов до системи, кожну хвилину на протязі дзвінку лунає тональний сигнал попередження.

Зауваження: Якщо телефон знаходиться в режимі без звуку (дивіться сторінку 28), не можна змінити настройки звуку.

Звук дзвінка *(Меню 5.1)*

Це меню дозволяє вам вибирати мелодію дзвінка.

Ви можете обирати з багатьох різних мелодій. Якщо в телефоні є звуки, завантажені з Інтернету, чи з допогою програми EasyGPRS, ви можете викоистати їх в цьому меню.

Гучність дзвінка *(Меню 5.2)*

Це меню дозволяє вам встановити гучність дзвінка на один з п'ятьох рівнів.

Для збільшення чи зменшення гучності скористайтеся клавішами Вгору або Вниз, або клавішами Гучності на лівому боці телефону.

Тип сигналу *(Меню 5.3)*

Це меню дозволяє вам визначити спосіб інформування вас про дзвінок, що надійшов, чи спосіб подачі сигналу.

Доступні такі опції:

Мелодія: телефон дзвонить, відтворюючи вибраний звук чи мелодію сигналу.

Вібрація: телефон вібрує, але не дзвонить.

Вібр. потім мелодія: телефон спочатку вібрує, а потім починає дзвонити.

Звук клавіатури *(Меню 5.4)*

Це меню дозволяє вам вибрати звук, який буде чутно при натисканні клавіш.

Щоб вимкнути звук, оберіть **Вимкнено**.

Звук повідомлення *(Меnи 5.5)*

Це меню дозволяє вам вибрати спосіб інформування вас про прийняте нове повідомлення.

Звук SMS *(Меню 5.5.1)*

Для попередження про нове SMS-повідомлення доступні такі опці:

Вимкнено: в телефоні не використовується звук SMS.

Вібрація: телефон вібрує.

Одиночн. сигнал: телефон робить один гудок.

Звук x: телефон використовує один з декількох тонів MMS.

Звук SMS-CB *(Меню 5.5.2)*

Для попередження про нове повідомлення мережі мовлення (CB) доступні такі опці:

Вимкнено: телефон не використовує тон повідомлення мовлення.

Вібрація: телефон вібрує.

Одиночн. сигнал: телефон робить один гудок.

Звук x: телефон використовує один з декількох тонів CB.

Звук MMS *(Меню 5.5.3)*

Для попередження про нове MMS повідомлення доступні такі опці:

Вимкнено: в телефоні не використовується звук MMS.

Вібрація: телефон вібрує.

Одиночн. сигнал: телефон робить один гудок.

Звук MMS x: телефон використовує один з делькох тонів MMS.

Звук фолдера *(Меню 5.6)*

Це меню дозволяє вам вибирати звуки, які будуть чутні при відкриванні чи закривання кришки за допомогою клавіші Авто фолдер.

Щоб вимкнути звук, оберіть **Вимкнено**.

Живлення Увім/Вимк *(Меню 5.7)*

Це меню дозволяє вам вибирати мелодію, яку буде відтворювати телефон при вмиканні та вимиканні.

Щоб вимкнути звук, оберіть **Вимкнено**.

Додаткові звуки *(Меню 5.8)*

Ви можете встановити за бажанням додаткові звуки, які буде відтворювати телефон.

Щоб даний звук...	**Натисніть...**
Увімкн.	Програмну клавішу **Познач.**. Перед опцією з'явиться позначка.
Вимкн.	Програмну клавішу **Зняти**. Позначка зникає.

Доступні такі опції:

Звук помилки: визначає, чи буде телефон інформувати вас про те, що ви робите помилку.

Щохвилинний: визначає, чи буде телефон подавати сигнал кожну хвилину під час вихідного дзвінку, щоб ви знали про тривалість вашої розмови.

Звук з'єднання: визначає чи буде телефон подавати сигнал, коли ваш дзвінок приймається системою.

Настройка телефону

Щоб пристосувати телефон до ваших потреб, можна змінювати різні функції телефону. Всі ці функції доступні в меню **Настройка телефону**.

Активувати IrDA *(Меню 6.1)*

Ця функція дозволяє вам передавати чи приймати дані через інфрачервоний порт. Для користування інфрачервоним зв'язком ви повинні:

- зконфігурувати та активувати інфрачервоний порт IrDA на своєму комп'ютері.
- активувати функцію зв'язку в інфрачервоному діапазоні свого телефону; в верхньому рядку дисплею відображається піктограма IrDA ( ).
- розташуйте належним чином порт IrDA телефону та порт IrDA комп'ютера.

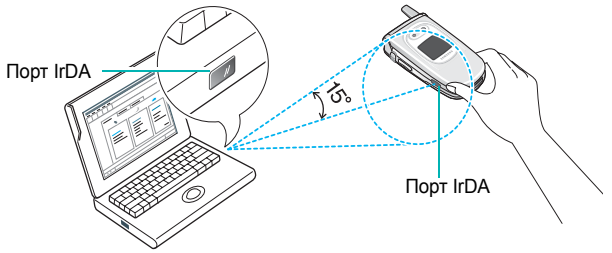

Зв'язок готовий до передачі даних.

Якщо між вашим телефоном та пристроєм, що відповідає стандарту IrDA, немає зв'язку впродовж 30 секудн після активації цієї функції, вона автоматично вимикається.

Зауваження: Для покращення параметрів зв'язку, застосуйте для передачі даних додатковий кабель. Ви можете придбати його у місцевого дилера компанії "Samsung".

Мої настройки *(Меню 6.2)*

В цьому меню ви можете змінювати різні настройки дисплею чи підсвічуівння.

Шпалери *(Меню 6.2.1)*

В цьому меню ви можете змінювати фонове зображення або колір тексту, що відображається в режимі Очікування.

Доступні такі опції:

Список шпалер: ви можете вибирати фонове зображення, що буде відображатися на екрані очікування.

Щоб змінити фонове зображення:

1. Прогляньте перелік, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз.

   В наявності є різні встановлені попередньо зображення. Ви можете також обрати незаповнений фон або будь-яке зображення, завантажене з Інтернету та з допогою програми EasyGPRS. Як тільки ви задали для шпалери фотографію, вона відображається в переліку шпалер.

2. Натисніть програмну клавішу **Перег.**, коли буде виділене бажане зображення.

3. Коли відображається це зображення, натисніть програмну клавішу **Обрати**, щоб відображати його не екрані в режимі очікування.

Відображ. тексту: ви можете визначити, чи буде телефон відображати поточний час і дату на екрані очікування.

Колір тексту: ви можете вибрати колір тексту, який буде відображатися на екрані очікуванняя.

Зовнішній дисплей *(Меню 6.2.2)*

Це меню дозволяє вам адаптувати зовнішній дисплей до ваших бажань.

Доступні такі опції:

Вибір заставки: дозволяє вам змінити тип зовнішнього дисплею.

Лого Самсунг: на дисплеї відображаєься логотип компанії "Samsung".

Аналог. годинник: дисплей відображає поточний час як на цифровому годиннику, так і на аналоговому.

Дата: дисплей відображає поточний час і дату.

Немає зображ.: дисплей відображає тільки поточний час на цифровому годиннику.

Таймер підсвічув.: визначає час, протягом якого залишається ввімкненим зовнішній дисплей.

Заставка: дозволяє вам змінювати напрям прокручування зображеня.

Стиль меню *(Меню 6.2.3)*

Це меню дозволяє вам вибирати стиль дисплею меню. Ви можети обрати або **Смужки**, або **Сторінки**.

Підсвічування *(Меню 6.2.4)*

Ви можете вибрати тривалість часу, протягом якого буде увімкнене підсвічування. Підсвічування вмикається, коли ви натискаєте клавішу відкривання кришки або при прийомі повідомлення і залишається увімкненим визначений час.

Графіч. логотип *(Меню 6.2.5)*

Це меню дозволяє вам відображати замість імені вашого оператора його логотип.

Вимкнено: назва оператора відображається в режимі Очікування.

Увімкнено: логотип оператора мережі, що зберігається в вашому телефоні відображається в режимі Очікування; якщо в телефоні не зберігається такий логотип, відображається назва оператора мережі.

Привітальне повідом. *(Меню 6.3)*

Це меню дозволяє вам задавати привітання, що буде відображатися протягом короткого часу, коли телефон вмикається.

Щоб...	**Натисніть...**
Очистити існуюче повідомлення	Клавішу **C** та утримуйте її, поки не буде видалене повідомлення.
Ввести нове повідомлення	Відповідні літерно-цифрові клавіші.
Змінити режим введення тексту	Праву програмну клавішу.

Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 43.

Власний номер *(Меню 6.4)*

Ця функція - допоміжна пам'ять, ви можете скористатися нею, щоб перевірити номери свого власного телефону, якщо в цьому виникає потреба.

Ви можете:

- дати назву кожному своєму номеру телефону, зареєстрованому на вашій SIM-картці.
- редагувати назви та номери.

Будь-які зміни, зроблені у цьому меню, ніяким чином не впливають на фактичний номер абонента, зафіксований на SIM-картці.

Мова *(Меню 6.5)*

Ви можете вибрати мову дисплею. Якщо встановлена опція мови **Автоматично**, мова обирається автоматично у відповідності до мови SIM-картки.

Зауваження: В залежності від вашої країни, оператора мережі або версії програмного забезпечення телефону, **Автоматично** може не відображатися на дисплеї.

Безпека *(Меню 6.6)*

Функція Безпеки дозволяє вам обмежити користування вашим телефоном іншими людьми та обмежити здійснення певних типів дзвінків.

Для захисту цих функцій телефону застосовуються різні коди та паролі. Вони описані в наступних розділах. Дивіться також сторінки 151-154.

Перевірка PIN *(Меню 6.6.1)*

Якщо увімкнено функцію Перевірка PIN, необхідно вводити ваш PIN-код при кожному ввімкненні телефону. Відповідно, будь-яка особа, яка не має цього коду, не може використати телефон без вашої згоди.

Зауваження: Перед тим, як вимкнути опцію Перевірка PIN, ви повинні ввести ваш PIN-код.

Доступні такі опції:

Вимкнено: при ввімкнені телефон відразу підключається до мережі.

Увімкнено: потрібно вводити пароль при ввімкненні телефону.

Зміна PIN *(Меню 6.6.2)*

Ця функція дозволяє вам змінювати поточний PIN на новий, якщо увімкнено функцію Перевірка PIN. Ви повинні ввести поточний PIN перед тим, як вводити новий.

Коли ви введете новий PIN, з'явиться запит підтвердження, і ви маєте ввести його ще раз.

Блок. телефона *(Меню 6.6.3)*

Якщо опція Блокування телефону ввімкнена, телефон заблоковано, і ви повинні вводити восьмизначний пароль при кожному ввімкненні телефону.

На заводі встановлено пароль "00000000". Щоб змінити пароль, див. меню **Зміна пароля** (**Меню 6.6.4**).

Якщо ви ввели правильний пароль, ви можете користуватися телефоном, доки не вимкнете його.

Доступні такі опції:

Вимкнено: вам не потрібно вводити пароль телефону при його вмиканні.

Увімкнено: ви повинні ввести пароль телефону при його вмиканні.

Зміна пароля *(Меню 6.6.4)*

Функція Змінити пароль дозволяє вам змінити поточний пароль на новий. Перед встановленням нового пароля ви маєте ввести старий пароль.

На заводі встановлено пароль "00000000". Як тільки ви ввели пароль, вам буде запропоновано підтвердити його, ввівши пароль знову.

Конфіденційність *(Меню 6.6.5)*

За допомогою цього меню ви можете блокувати у телефоні таку інформацію, як мультимедійні повідомлення, фотографії, відео та зображення. Якщо у вас є захищена інформація, ви повинні ввести пароль для доступу до пов'язаних з нею меню.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати об'єкт, який буде заблоковано	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб заблокувати всі можливості, виберіть **Все**.
Поставити позначку вибору	Програмну клавішу **Познач.**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Заблокувати позначені пункти	Програмну клавішу **Так**.

Коли телефон зробить запит на введення паролю, введіть пароль та натисніть програмну клавішу **Так**.

Зауваження: На заводі встановлено пароль "00000000". Про зміну паролю див. меню **Зміна пароля** (**Меню 6.6.4**).

Блок. SIM *(Меню 6.6.6)*

Коли увімкнена функція Блокувати SIM-картку, телефон може працювати тільки з поточною SIM-карткою. Щоб користуватися іншою SIM-карткою, ви повинні вести код блокування SIM-картки.

Коли ви введете код блокування, з'явиться запит на підтвердження, і ви маєте ввести його ще раз.

Щоб розблокувати SIM-картку, введіть код блокування SIM-картки.

Режим FDN *(Меню 6.6.7)*

Режим FDN (режим дозволених номерів), якщо він підтримується вашою SIM-карткою, дозволяє вам обмежити вихідні дзвінки обмеженим набором номерів.

Доступні такі опції:

Вимкнено: ви можете дзвінокати будь-який номер.

Увімкнено: ви можете телефонувати лише за тими номерами, які містяться у вашій Телефонній книжці. Ви повинні ввести ваш PIN2.

Зауваження: Не всі SIM-картки мають PIN2. Якщо ваша SIM-картка не має його, це меню не відображається.

Зміна PIN2 *(Меню 6.6.8)*

Функція зміни PIN2 дозволяє вам змінювати поточний PIN2. Ви повинні ввести поточний PIN2 перед тим, як встановити новий.

Коли ви введете новий PIN2, з'явиться запит на підтвердження, і ви маєте ввести його ще раз.

Зауваження: Не всі SIM-картки мають PIN2. Якщо ваша SIM-картка не має його, це меню не відображається.

Додаткові настройки *(Меню 6.7)*

Ви можете увімкнути чи вимкнути функції автоматичного повторного набору номера або відповіді.

Щоб функцію...	**Натисніть...**
Увімкн.	Програмну клавішу **Познач.**. Перед опцією з'явиться позначка.
Вимкн.	Програмну клавішу **Зняти**. Позначка зникає.

Доступні такі опції:

Автододзвін: коли ця опція обрана, то після невдалого дзвінку телефон робить до десяти спроб повторно набрати номер.

Зауваження: інтервал між двома спробами може мінятися.

Відпов. будь-якою клав.: коли ця опція обрана, ви можете відповідати на дзвінки, що надходять, натиснувши будь-яку клавішу, за виключенням клавіші та програмної клавіші **Відмова**. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу або програмну клавішу **Відмова**.

Якщо ця опці не позначена, ви можете натиснути тільки клавішу або програмну клавішу **Прийняти**.

Активний фолдер: коли ця опція перевірена, щоб відповісти, ви можете просто відкрити кришку.

Якщо вона не позначена, ви повінні відкрити кришку та натиснути клавішу, щоб відповісти на азвінок, в залежності від настройки опції **Відпов. будь-якою клав.**.

Авто фолдер: коли ця опція перевірена, ви можете відкрити та закрити кришку, просто натиснувши клавішу Авто фолдер на телефоні з правого боку.

Зауваження:
- Використання функції Авто фолдер розряджає ваш акумулятор, і у вас залишиться менше розмовного часу та часу в режимі очікування.
- Коли в акумулятора низький рівень заряду, клавіша Авто фолдер може не діяти. Вам потрібно відкривати та закривати крішку вручну.
- Не торкайтеся кришки, коли вона автоматично відкривається чи закривається. Ви можете пошкодити двигун.

Скасувати настройки *(Меню 6.8)*

Ви можете просто переустановити телефон на його настройки за замовчуванням. Щоб переустановити телефон:

1. Виберіть меню **Скасувати настройки**.
2. Введіть 8-значний пароль та натисніть програмну клавішу **Так**.

Зауваження: Попередньо встановлений пароль "00000000". Про зміну пароля дивіться сторінку 113.

Органайзер

Функція органайзера дозволяє вам:

- задати будильник таким чином, що телефон задзвонить у заданий час, щоб нагадати вам про деяку подію.
- проглядати календар та складати розклад.
- встановлювати поточний час і дату.
- скласти перелік того, що необхідно зробити.
- користуватись телефоном як калькулятором для основних математичних розрахунків або при конвертації валюти.

Будильник *(Меню 7.1)*

Ця функція дозволяє вам:

- встановлювати сигнал будильника на вказаний час.
- встановлювати телефон на автоматичне увімкнення та подавання сигналу навіть якщо телефон буде вимкнено.

Доступні такі опції:

Одиночний: сигнал лунає тільки раз, а потім вимикається.

Щоденний: сиганл лунає кожного дня в один і той самий час.

Ранковий: сигнал пробуджує вас уранці.

Щоб встановити будильник:

1. Виберіть тип сигналу, що буде встановлений, і натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Введіть час, коли повинен пролунати сигнал.

   Зауваження: Ваш телефон встановлений попередньо на 12-годинний формат часу. Про зміну формату дивіться сторінку 123.

   Якщо ви бажаєте скористатися опцією будильника натисніть програмну клавішу **Опції**. Доступні такі опції:

   • **Скасувати**: деактивує поточний будильник.

   • **Мелодія сигналу**: дозволяє вам вибирати мелодію будильника.
3. Натисніть програмну клавішу **Так**.
4. Виберіть **AM** або **PM** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
5. Якщо ви вибрали **Ранковий** на кроці 1, виберіть опцію повтору, **З Пн по Пт** або **З Пн по Сб**, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

Щоб припинити будильник, коли він дзвонить, відкрийте кришку та натисніть програмну клавішу **Вихід** або одну з клавіш Гучності на лівому боці телефону.

Скасувати: деактивує всі настройки будильника.

Автом. увімкн.: коли ця опція встановлена на **Увімкнено**, сигнал лунає у визначений час, навіть якщо телефон вимкнений.

Якщо ця опція меню встановлена на **Вимкнено**, і телефон вимкнений, у визначений час сигнал не лунатиме.

Календар *(Меню 7.2)*

З функцією Календар ви можете:

- звірятися з календарем, щоб перевіряти свої записи.
- писати нагадування щодо виконання розкладу.
- встановити сигнал для нагадування.

Робота з календарем

Якщо ви вибрали меню **Календар** (**Меню 7.2**), відображається календар с пікресленою сьогоднішньою датою. Наступні функції доступні після натискання програмної клавіші **Опції**:

Шукати всі: відображає всі нагадування, починаючи з найстарішої, незалежно від дня. Щоб продивитися нагадування, натискайте клавішу Вгору чи Вниз.

Видалити всі: дозволяє вам видалити всі нагадування. З'явиться запит на підтвердження цієї дії.

Перейти до дати: дозволяє вам переходити до деякої дати.

Вихід: вийти з функції Календар та повернутися до режиму Очікування.

Написання нагадування

Ви можете створити до 30 нагадувань на один день.

Щоб написати чи редагувати нагадування на конкретну дату:

1. Виберіть дату в календарі за допомогою клавіш переміщення курсора.

   Зауваження: Щоб пропустити попередній чи наступний місяць, натисніть клавішу ▲ або ▼ на лівому боці телефону.

2. Натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Порожній екран нагадувань дозволяє вам ввести потрібну нагадування.

3. Введіть нагадування та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Зауваження: Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 43.

   Ви отримаєте запит, чи не бажаєте встановити сигнал.

4. Якщо ви бажаєте, щоб сигнал пролунав у вибраний день, натисніть програмну клавішу **Так**.

   В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**. Нагадування збережена.

5. Якщо ви натиснули програмну клавішу **Так**, введіть час сигналу та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Зауваження: Ваш телефон встановлений попередньо на 12-годинний формат часу. Про зміну формату дивіться сторінку 123.

6. Виберіть **AM** або **PM** та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Ви можете також вибрати мелодію сигналу, натиснувши програмну клавішу **Мелодія**.

Колір даних календаря змінюється на зелений, показуючи що на цей день існує нагадування.

Перегляд нагадування

Якщо ви вибрали день, для якого в календарі вже існує нагадування, на екрані відобразиться остання нагадування на цей день.

Якщо в пам'яті зберігається більше одного нагадування, натисніть клавішу Вгору чи Вниз щоб прокрутити їх.

Натисніть програмну клавішу **Нове**, щоб додати нову нагадування на цей день.

Ви можете скористатися наступними опціями натиснувши програмну клавішу **Опції**.

Редаг . номеру: дозволяє вам змінити текст нагадування.

Будильник: дозволяє вам встановити на заданий час сигнал, який нагадає вам про нагадування. Якщо ви встановили сигнал раніше, ви можете змінити чи видалити його.

Видалити: дозволяє вам видалити нагадування.

Копіювати в: дозволяє копіювати нагадування на іншу дату.

Перемістити в: дозволяє вам змінити дату нагадування.

Час та Дата *(Меню 7.3)*

Це меню дозволяє вам змінити поточні час і дату, які відображаються. Ви можете також дізнатися, який час в іншій частині світу.

Доступні такі опції:

Встановити час: дозволяє вам встановити поточний час. Ви можете вибрати формат часу в меню **Формат часу** (**Меню 7.3.4**).

Зауваження: Перед установкою часу необхідно вказати вашу часову зону в меню **Світовий час** (**Меню 7.3.3**). Дивіться наступну сторінку.

Встановити дату: дозволяє вам встановити день, місяць та рік.

Світовий час: дозволяє вам дізнатися про час в іншій частині світу, натискаючи клавіші Вліво чи Вправо.

На дисплеї з'являється:

- назва міста.
- поточна дата й час.
- різниця в часі між обраним містом та вашим містом, якщо ви встановили місцевий час (детальніше дивіться нижче).
- місто, обране як ваш часовий пояс.

Щоб обрати ваш часовий пояс:

1. Виберіть місто, яке знаходиться у вашому часовому поясі натисканням клавіш Вліво або Вправо один або декілька разів.

   Відображаються місцеві дата й час.

2. Натисніть програмну клавішу **Задати**.

Формат часу: дозволяє вам змінювати формат на **24 години** або **12 годин**.

Калькулятор *(Меню 7.4)*

Ця функція дозволяє користуватись телефоном як калькулятором. Калькулятор надає можливість виконувати головні арифметичні дії: додавання, віднімання, множення та ділення.

1. Введіть перше число за допомогою цифрових клавіш.

   Зауваження:
   - Для видалення помилково введених символів та очищення дисплею натисніть клавішу **C**.
   - Для введення крапки чи дужок натискайте ліву програмну клавішу, поки не відобразиться бажаний символ.

2. Натискайте праву програмну клавішу, поки не з'явиться бажаний арифметичний символ: **+** (додавання), **-** (віднімання), ∗ (множення), **/** (ділення).

3. Введіть друге число.

4. Щоб побачити результат, натисніть клавішу .

5. Повторюйте кроки 1 – 4, доки це необхідно.

Список справ *(Меню 7.5)*

Ця функція дозволяє вам:

- ввести перелік справ, що необхідно зробити.
- визначити пріоритети та кінцевий термін кожної справи.
- розсортувати справи за пріоритетністю та позначкою стану.

Скласти список справ

1. Натисніть програмну клавішу **Нове**.

2. Введіть першу задачу.

   Зауваження: Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 43.

3. Натисніть програмну клавішу **Так**.

4. Виберіть статус пріоритетності: високий, звичайний чи низький, натискаючи клавіші Вгору чи Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

5. Введіть кінцевий термін та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Якщо ви не бажаєте встановити кінцевий термін, натисніть програмну клавішу **Пропуст.**.

Редагувати список справ

Якщо ви обрали меню **Список справ** (**Меню 7.5**), відображається поточний зміст із позначкою статусу, якщо задача виконана, та пріоритет; для високого, для Нормалькнийного, для низького.

Дія	Процедура
Проглянути подробиці конкретної задачі	¿ Виділіть задачу. ¡ Натисніть програмну клавішу **Перег.**. ¬ Прокрутіть задачі, натискаючи клавіші Вгору чи Вниз, якщо необхідно.
Змінити статус конкретної задачі	¿ Виділіть задачу. ¡ Натисніть клавішу *, щоб позначити задачу як виконану на поточний час і дату. або ¿ Виділіть задачу. ¡ Натисніть програмну клавішу **Опції**. ¬ Виберіть опцію **Позначити**. Ð Виберіть відповідний статус (**Виконано** чи **Скасувати**).
Створити нову задачу	¿ Натисніть програмну клавішу **Опції**. ¡ Виберіть опцію **Нове**. ¬ Введіть текст, пріоритет та/чи кінцевий термін задачі.
Редагувати існуючу задачу	¿ Виділіть задачу. ¡ Натисніть програмну клавішу **Опції**. ¬ Виберіть опцію **Редагувати**. Ð Змініть текст, пріоритет та/чи кінцевий термін задачі.

Дія	Процедура
Сортувати існуючі задачі за пріоритетністю чи статусом	¿ Натисніть програмну клавішу **Опції**. ¡ Виберіть опцію **Сортувати**. ¬ Виберіть критерій сортування (**Високий**, **Низький**, **Виконано** або **Скасувати**).
Копіювати задачу	¿ Виділіть задачу. ¡ Натисніть програмну клавішу **Опції**. ¬ Виберіть опцію **Копіювати**. Ð Змініть текст, пріоритет та/чи кінцевий термін задачі.
Копіювати задачу до календаря	¿ Виділіть задачу. ¡ Натисніть програмну клавішу **Опції**. ¬ Оберіть опцію **Копіювати в календар**. Ð Змініть текст та кінцевий термін задачі та задайте сигнал.
Видалити задачу	¿ Виділіть задачу. ¡ Натисніть програмну клавішу **Опції**. ¬ Виберіть опцію **Видалити**.
Видалити всі задачі	¿ Натисніть програмну клавішу **Опції**. ¡ Виберіть опцію **Видалити Всі**. ¬ Для підтвердження видалення натисніть програмну клавішу **Так**.
Вийти до Списку справ	¿ Натисніть програмну клавішу **Опції**. ¡ Виберіть опцію **Вихід**.

Конвертер валют *(Меню 7.6)*

За допомогою цього меню ви можете зробити підрахунки при обміні валюти.

1. Введіть обмінний курс своєї валюти та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Десяткову крапку можна ввести, натиснувши клавішу #.

2. Введіть суму обміну та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Відобразиться введена вами сума та її еквівалентна вартість.

3. Щоб вийти з режиму конвертора валюти, натисніть програмну клавішу **Вихід**.

Послуги мережі

Ці функції меню є послугами мережі. Зверніться до вашого провайдера для перевірки, які з них доступні, та підпишіться на них, якщо потрібно.

Переадресація *(Меню 8.1)*

Ця послуга мережі дозволяє перенаправити вхідний дзвінок на номер, який ви вкажете.

Наприклад: Ви можете перенаправити службові дзвінки до колег, коли ви на відпочинку.

Ви можете користуватися наступними опціями, щоб переадресувати голосовий дзвінок, факсове повідомлення чи передачу даних.

Завжди: усі дзвінки переадресовуються.

Якщо зайнятий: дзвінки перенаправляються, якщо ви приймаєте в цей час інший дзвінок.

Якщо не відповів: переадресовуються дзвінки, на які ви не відповідаєте.

Якщо недосяжний: дзвінки переадресовуються, якщо ви поза межами покриття вашого провайдера.

Скасувати всі: усі опції переадресації деактивовано.

Щоб встановити опції переадресації дзвінку:

1. Натисніть клавіші Вгору та Вниз, щоб прокрутити до бажаної групи абонентів, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Оберіть тип дзвінків для обмеження натисканням клавіші Вгору та Вниз, та натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Відобразиться поточний статус. Якщо опція вже задана, відображається номер, на який переадресуються дзвінки.

3.

Щоб...	**Натисніть...**
Активувати переадресацію дзвінку	Програмну клавішу **Увімкнути**. Перейти до кроку 4.
Змінити номер переадресації	Програмну клавішу **Змінити**. Перейти до кроку 4.
Активувати переадресацію дзвінку	Програмну клавішу **Переміст.**.

4. Введіть номер, на який мають переадресовуватися дзвінки, та натисніть програмну клавішу **Так**.

   Для введення міжнародного коду утримуйте клавішу **0**, доки не з'явиться символ **+**.

5. Якщо в кроці 1 ви вибрали **Якщо не відповів**, виберіть тривалість часу. поки мережа буде чекати перед переадресацією дзвінку і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Ви можете також вимкнути всі настройки переадресації дзвінків за допомогою опції **Скасувати всі**.

Заборона дзвінків *(Меню 8.2)*

Послуга мережі - Заборона дзвінків - дозволяє вам обмежити ваші дзвінки.

Ви можете користуватися наступними опціями, щоб заборонити голосовий дзвінок, факсове повідомлення або передачу даних.

Всі вихідні: не можна робити дзвінки.

Міжнародні: не можна робити міжнародні дзвінки.

Міжнар. виключ. додому: якщо ви за кордоном, дзвінки можна робити лише в межах даної країни та до країни, де працює ваш оператор.

Всі вхідні: не можна приймати дзвінки.

Вхідні коли закордоном: не можна приймати дзвінки, якщо ви знаходитеся поза межами домашньої зони обслуговування.

Скасувати всі: усі настройки заборони відмінено, дзвінки можна виконувати та приймати у звичайному режимі.

Щоб встановити опції заборони дзвінків:

1. Виберіть тип заборони дзвінків, натискаючи клавішу "Вгору" або "Вниз", а тоді натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Оберіть тип дзвінків для заборони натисканням клавіші Вгору та Вниз та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
3. Натисніть програмну клавішу **Увімкнути** для підтвердження обраних параметрів.

4. Введіть пароль заборонити дзвінків, наданий вашим провайдером.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Щоб Вимкнути установки заборони конкретних дзвінків:

1. Виберіть опцію заборони дзвінків, яку потрібно Вимкнути.
2. Виберіть тип дзвінків, яких стосується дана опція.
3. Натисніть програмну клавішу **Вимк.**.
4. Введіть пароль заборони дзвінків, наданий вашим провайдером.

   Телефон надсилає задані вами параметри до мережі, і на дисплей видається підтвердження мережі.

Ви можете також вимкнути всі настройки заборони дзвінків за допомогою опції **Скасувати всі**.

Змінити пароль: ви можете встановити або змінити пароль заборони дзвінків, отриманий від сервісного провайдера. Перед встановленням нового пароля ви маєте ввести старий пароль.

Як тільки ви ввели пароль, вам буде запропоновано підтвердити його, ввівши пароль знову.

Очікування дзвінку *(Меню 8.3)*

Дана послуга мережі дає вам змогу отримати попередження про те, що хтось намагався з вами зв'язатися впродовж іншої розмови.

Ви можете користуватися опціями очікування для голосових викликів, факсових повідомлень та передачі даних.

Щоб встановити опції очікування дзвінку:

1. Виберіть тип дзвінків, голосових чи передачі даних, до яких ви бажаєте застосовувати опцію очікування, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**.

   На екрані відобразиться інформація про те, чи активована опція очікування, чи ні.

2. Ви можете активувати або Вимкнути функцію очікування дзвінку за бажанням, натиснувши програмну клавішу, відповідно, **Увімкнути** чи **Вимк.**.

   Щоб повернутися до попереднього екрану, натисніть програмну клавішу **Вихід**.

Ви можете декатирувати всі настройки очікування дзвінків, вибравши опцію **Скасувати всі** опції.

Вибір мережі *(Меню 8.4)*

Функція вибору мережі дає вам змогу автоматично чи вручну вибрати мережу при роумінгу за межами вашої домашньої мережі.

Зауваження: Ви можете обрати іншу мережу, тільки якщо між ними укладена чинна угода про роумінг.

Щоб задати автоматичний або ручний вибір мережі при роумінгу, виконайте наступне:

1. Коли відображається **Вибір мережі** натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Натискайте клавіші Вгору та Вниз, доки не виділиться відповідна опція, а потім натисніть програмну клавішу **Так**.

   Якщо ви обрали **Автоматично**, при роумінгу ви будете приєднані до першої з доступних мереж.

   Якщо ви обрали **Вручну**, телефон буде сканувати доступні мережі. Перейти до кроку 3.
3. Натискайте клавіші Вгору та Вниз, доки не буде виділена мережа, а потім натисніть програмну клавішу **Так**.

   Ви підключені до цієї мережі.

Ідент. номера *(Меню 8.5)*

Ви можете заборонити появу вашого телефонного номеру на телефоні абонента, до якого Ви дзвоните.

Зауваження: Деякі мережі не дозволяють користувачеві змінювати цей параметр.

Доступні такі опції:

За замовч.: параметри за замовчуванням для мережі, яка використовується.

Приховати номер: ваш номер не виводиться на дисплей телефону осіб, яким ви телефонуєте.

Відправ. номер: ваш номер буде передаватися при кожному дзвінку.

Закр. група абонентів *(Меню 8.6)*

Ця послуга мережі дозволяє обмежувати вхідні та вихідні дзвінки вибраною групою абонентів. Ви можете створити до десяти груп абонентів.

Детальніше про створення та застосування закритої групи абонентів можна дізнатися у оператора мережі.

Приклад: Компанія надає своїм працівниками картки SIM і хоче обмежити вихідні дзвінки між членам одного колективу.

Активація закритої групи абонентів

Якщо ви вибрали меню **Закр. група абонентів**, ви можете ввести функцію CUG. Після натискання програмної клавіші **Обрати** ви можете мати доступ до наступних опцій:

Список індексів: дозволяє вам додавати чи видаляти індекси CUG. Відображаються поточні індекси CUG. Додайте новий індекс CUG, як рекомендує ваш оператор, або видаліть групу.

Щоб...	Натисніть...
Переглянути існуючі індекси CUG	Клавіші Вгори чи Вниз.
Додати новий індекс CUG	Програмну клавішу **Опції**, оберіть опцію **Додати** та введіть індекс.
Видалити індекс CUG	Програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Видалити**.
Активувати індекс CUG	Програмну клавішу **Опції** та виберіть опцію **Увімкнути**.

Зовнішній доступ: надає вам змогу дозволяти чи забороняти дзвінки на номери, що відрізняються від номерів закритої групи абонентів. Ця функція залежить від умов вашої абонентської угоди щодо CUG. Будь ласка, проконсультуйтеся з вашим оператором мережі.

Група за замовч.: ви можете встановити закриту групу абонентів за допомогою оператора мережі. Якщо ви зробили це, на вашому телефоні стане доступною опція **Група за замовч.**. Під час дзвінку вам надається опція застосування вами закритої групи абонентів за замовчуванням, замість того, щоб вибирати одного із переліку.

Вимкнути: деактивує функцію CUG. Це меню з'являється тільки тоді, коли дозволена група за замовчуванням або вибраний індекс CUG.

WAP&Ігри

Меню **WAP&Ігри** містить в собі деякі розважальні функції.

WAP браузер *(Меню 9.1)*

Ваш телефон оснащений WAP-браузером, який забезпечує доступ до Інтернету та навігацію в цій мережі за допомогою вашого телефону.

Домашній URL *(Меню 9.1.1)*

Вибір цього меню забезпечує підключення телефону до мережі та завантаження домашньої сторінки оператора сервісу доступу до Інтернету. В режимі Очікування ви можете також натиснути клавішу *i*.

Зміст стартової домашньої сторінки WAP-браузера залежить від вашого провайдера послуг доступу до Інтернету. Для прокручування екрану використовуйте клавіші Вгору та Вниз.

Зауваження: Для доступу до стартової домашньої сторінки з будь-якого іншого WAP-браузера, скористайтесь опцією **Дім**. Детальніше про меню WAP-браузера дивіться сторінку 139.

Вихід з WAP-браузера

Для виходу з браузера в будь-який час, натисніть клавішу ⏻.

Навігація за допомогою браузера WAP

Щоб...	Натисніть...
Переглянути сторінку та вибрати об'єкти браузера	Клавішу Вгору чи Вниз поки символ ▶ не вкаже на цей пункт, а потім натисніть програмну клавішу **Обрати**, щоб підтвердити вибір.
Виберіть пронумерований пункт	Відповідну цифрову клавішу.
Повернутися до попередньої сторінки	Програмну клавішу **Назад** або клавішу **C**.
Повернутися до стартової домашньої сторінки	Клавішу * більш ніж на 2 секунди та виберіть опцію **Домашній URL**. Детальніше про цю опцію див. сторінку 139.

Введення тексту у браузері WAP

Коли система пропонує вам ввести текст, на екрані показується поточний режим введення тексту. Щоб змінити режим введення тексту, натисніть клавішу *i* один чи декілька разів.

Доступні такі режими:

Режим символів верхнього регістру (**A**): дозволяє вам вводити символи англійського алфавіту верхнього регістру.

Режим символів нижнього регістру (**a**): дозволяє вам вводити символи англійського алфавіту нижнього регістру.

Зауваження: Як в режимі верхнього, так і в режимі нижнього регістрів, ви можете вводити також спеціальні символи. Детальнішу інформацію стосовно доступних символів див. на сторінці 47.

Цифровий режим (**1**): дозволяє вам вводити числа.

Вибір та застосування опцій меню браузера

Коли ви користуєтесь для навігації WAP-браузером, доступні різні опції меню.

Для доступу до опцій меню:

1. Натисніть та утримуйте клавішу *.

   Відображається перелік меню.

2. Виділіть меню натискаючи клавішу Вгору чи Вниз.

3. Виберіть опцію натиснувши програмну клавішу **Обрати**.

4. Якщо необхідно, виберіть наступну опцію, використовуючи клавіші Вгору та Вниз, натисніть програмну клавішу **Обрати** для підтвердження.

Зауваження: Меню можуть відрізнятися в залежності від версії WAP-браузера.

Доступні такі опції:

Назад: повернутися до попередньої веб-сторінки.

Дім: повертає вас в будь-який час до домашньої сторінки провайдера веб-послуг.

Вийти: дозволяє вам покинути браузер.

Перезавантажити: перезавантажити поточну сторінку.

Показати URL: відображає адресу URL сайту, з яким ви з'єднані на даний час.

Додатково...: надає вам доступ до наступних розширених функцій:

Перезапустити браузер: перезапустити браузер, не покидаючи його.

Інформація про ...: надає вам інформацію про браузер Openwave та про вашу версію браузера.

Обрані URL *(Меню 9.1.2)*

Ця опція дозволяє вам зберігати до десяти адрес URL ваших улюблених веб-сайтів. Ви можете зайти до цього меню безпосередньо, натиснувши та утримуючи клавішу #, коли користуєтесь WAP-браузером.

Щоб зберегти адресу URL:

1. Виберіть пусте місце та натисніть програмну клавішу **Обрати**.
2. Введіть адресу та натисніть програмну клавішу **Вхід**.

   Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 138.
3. Введіть назву пункту та натисніть програмну клавішу **Так**.

Після збереження улюбленого пункту ви можете користуватися наступними опціями, натискаючи програмну клавішу **Обрати**:

Перейти до URL: переводить вас на сайт.

Редагувати: дозволяє вам редагувати адресу.

Видалити: видалити адресу.

http:// *(Меню 9.1.3)*

Це меню дає вам змогу вручну ввести адресу URL сайта, до якого ви хочете отримати доступ.

Подальшу інформацію щодо введення символів див. на сторінці 43.

Настройка *(Меню 9.1.4)*

Це меню дозволяє вам встановити п’ять проксі-серверів для браузера WAP. За детальнішою інформацією про опції настройки зверніться до вашого оператора.

Для кожного проксі-серверу доступні наступні опції:

Назва профілю: введіть назву, яку ви бажаєте присвоїти серверу HTTP.

Домашній URL: встановити адресу вашої домашньої сторінки запуску. Коли на дисплеї з'являється стартова домашня сторінці за замовчуванням, ви можете її видалити, застосовуючи клавішу **C**, та ввести обрану вами сторінку.

Безпека: оберіть режим передачі даних. Виберіть **Захищений**, щоб захистити ваші дана від недозволеного доступу; в іншому разі виберіть **Відкритий**.

Канал: виберіть канал, який буде використовуватися для кожного типу адреси в мережі: **GPRS** або **Дані**.

Останні опції залежать від настройки каналу.

Коли канал встановлений в **GPRS**:

IP адреса: вводить адресу, необхідну для зв’язку з Інтернетом.

Ім’я: введіть ідентифікаційний код користувача, потрібний для підключення до мережі GRPS.

Пароль: введіть пароль, необхідний для підключення до мережі GPRS.

APN: введіть ім'я точки доступу, що використовуються для адресації шлюзу мережі GRPS.

Коли канал встановлений в **Дані**:

IP адреса: введить адресу шлюза WAP, необхідну для зв'язку з Інтернетом.

Ім'я: введіть ім'я користувача для сервера PPP.

Пароль: введіть пароль для сервера PPP.

Номер доступу: введіть номер телефону сервера PPP.

Тип даних: оберіть тип дзвінку даних; **Аналоговий** або **ISDN**.

Зауваження: Настройки WAP-браузера можуть відрізняться в залежності від оператора. Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з оператором мережі.

Очистити кеш *(Меню 9.1.5)*

Ви можете видалити інформацію, що зберігається в кеш-пам'яті, тимчасовій пам'яті телефону, яка зберігає останню веб-сторінку, на яку ви заходили.

Натисніть програмну клавішу **Так**, щоб підтвердити видалення. В іншому випадку натисніть програмну клавішу **Ні**.

WAP повідомлення *(Меню 9.1.6)*

В цьому меню ви можете приймати та передивлятися повідомлення з сервера. Доступні такі опції:

Вхідні: дозволяє вам читати повідомлення, отримані з веб-сервера.

Вихідні: дозволяє вам встановлювати, чи буде ваш телефон отримувати веб-повідомлення, чи ні.

Видалити всі: дозволяє вам видаляти всі веб-повідомлення.

Ігри&Установки *(Меню 9.2)*

Ви можете завантажити мідлети (Java-програми, що запускюються на мобільному телефоні) з різних джерел, застосовуючи WAP-браузер, та зберігати їх у телефоні.

Коли ви заходите до меню **Ігри&Установки**, з'являється перелік ігор за замовчуванням. Після завантаження ігор вони додаються до переліку.

Зауваження: Завантаження мідлетів може бути недоступним в залежності від оператора.

Запуск мідлета

Зауваження: Процедура пояснена нижче стосується ігор за замовчуванням. Для завантажених ігор вона може відрізнятися.

1. Виберіть бажані мідлети в переліку Ігор та натисніть програмну клавішу **Запуск**.

2. На екрані запуску мідлета продивіться опції, використовуючи клавіші переміщення курсору.

   Доступні такі опції:

   - **START GAME (ПОЧАТИ ГРУ)**: починає нову гру.
   - **CONTINUE (ПРОДОВЖИТИ)**: дозволяє продовжити розпочату раніше гру.
   - **HIGH SCORE (НАЙВИЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ)**: висвітлює таблицю результатів. Ця опція для деяких ігор може бути недоступною.
   - **HOW TO PLAY (ЯК ГРАТИ)**: показує, як грати у гру, та функції клавіш при грі.
   - **OPTION (ОПЦІЯ)**: дозволяє вам вмикати чи вимикати звук гри.

3. Натисніть клавішу , щоб підтвердити свій вибір.

Під час гри...	**Натисніть...**
Регулюйте гучність	Клавішами регулювання гучності.
Для зупинки та повернення до екрану запуску	Клавішу **С**.
Вихід із гри	Клавішу .

Огляд інформації про мідлети.

1. Виберіть потрібний мідлет і натисніть програмну клавішу **Інфо**.

   На дисплеї відобразиться інформація про мідлет, така як розмір файла, версія програми та її постачальник.

2. Щоб продивитися інший мідлет, натискайте клавіші переміщення курсору.

3. Якщо ви бажаєте видалити мідлет, натисніть програмну клавішу **Видалити**, а потім підтвердіть вибір програмною клавішею **Так**.

   Зауваження: Коли вибрані ігри за замовчуванням із переліку, опція **Видалити** недоступна, тому їх не можна видалити.

4. Для виходу та повернення до екрану ігор натисніть програмну клавішу **Назад** або клавішу **С**.

Зміна DNS-настройок

DNS (служба імен доменів) – це сервер, що присвоює ім'я домену Java-сервера адресі в Інтернеті. DNS-настройка встановлюється на заводі, але інколи може виникнути потреба змінити її згідно вказівок вашого оператора мережі.

1. Виберіть в переліку ігор **Настройки** і натисніть програмну клавішу **Обрати**.

2. Введіть первинну адресу за допомогою цифрових клавіш та натисніть програмну клавішу **Так**.

3. Введіть другу адресу та натисніть програмну клавішу **Так**.

Введення тексту

Якщо під час використання міділета вам необхідно ввести текст, натисніть клавішу або клавішу . Детальнішу інформацію щодо введення символів, див. на сторінці 43.

Звуки *(Меню 9.3)*

В цьому меню ви можете переглянути перелік звуків, завантажених з веб-сервера або отриманих в мультимедійних повідомленнях. Ви можете встановити завантажені звуки як звук дзвінка або переслати їх на інший телефон.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, ви можете користуватися наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє вам змінити назву звука.

Видалити: видаляє звук.

Встановити як дзвінок: встановлює звук як звук дзвінка.

Зображення *(Меню 9.4)*

В цьому меню ви можете переглянути перелік зображень завантажених з веб-сервера або отриманих в мультимедійних повідомленнях. Ви можете встановити завантажені зображення як поточне фонове зображення або переслати їх на інший телефон.

Якщо ви задали фотографію як шпалери, вона відображається в переліку як **Photox.jpg**.

Натиснувши програмну клавішу **Опції**, ви можете користуватися наступними опціями:

Перейменувати: дозволяє вам змінити назву зображення.

Видалити: видаляє зображення.

Встановити як шпалери: задає зображення як ваші шпалери екрана очікування.

Видалити всі *(Меню 9.5)*

Це меню дозволяє вам видалити весь завантажений вміст каталогів **Ігри**, **Звуки** та **Зображення**. Ви можете видалити вміст за один раз.

Щоб...	**Натисніть...**
Вибрати каталог, який буде стертий	Клавішу Вгору чи Вниз. Щоб видалити всі пункти, оберіть **Все**.
Поставити позначку вибору	Програмну клавішу **Познач.**.
Видалити позначку	Програмну клавішу **Зняти**.
Видалити позначений вміст	Програмна клавіша **Видалити**.

Коли відображається підтверджуюче повідомлення, натисніть програмну клавішу **Так** для підтвердження.

Стан пам'яті *(Меню 9.6)*

Ви можете перевірити об'єм пам'яті, що використовується, та об'єм, що залишився для ігор чи звуків та зображень.

Ігри: дисплей відображає загальній, вільний та використаний об'єм, а також кількість завантажених ігор.

Звуки&Зображ: дисплей відображає загальній, використаний та вільний об'єм, включаючи об'єм, зайнятий звуками та зображеннями.

Усунення неполадок

Якщо у вас виникають проблеми з телефоном, перед тим, як звернутися до спеціаліста з обслуговування, виконайте наступні прості перевірки. Це може зекономити ваш час та кошти через уникнення непотрібних послуг.

Коли ви вмикаєте телефон, можуть з'явитися наступні повідомлення

Вставте SIM картку

- Перевірте, чи правильно встановлено SIM-картку.

Телефон блоковано Введіть пароль

- Увімкнена функція автоматичного блокування. Перед використанням телефону ви маєте ввести пароль.

Введіть PIN

- Ви вперше використовуєте телефон. Ви маєте ввести персональний ідентифікаційний номер, що додається до SIM-картки.
- Ввімкнена функція перевірки PIN-коду. Кожного разу, коли вмиваєте телефон, необхідно вводити PIN-код. Для відключення даної функції використовуйте опцію меню **Перевірка PIN** (**Меню 6.6.1**).

Введіть PUK

- PIN-код тричі було введено невірно, і тепер телефон заблоковано. Введіть PUK, який надається вашим оператором.

Відображається "Немає мережі", "Збій мережі" або "Не виконано"

- З'єднання з мережею втрачено. Ви можете знаходитися в зоні слабкого сигналу (у тунелі або між будівлями). Перейдіть до іншого місця та спробуйте ще раз.
- Ви намагаєтеся використовувати функцію, на яку ви не підписалися у вашого провайдера. Для отримання більш детальної інформації зв'яжіться з провайдером.

Ви ввели номер телефону, але дзвінок не відбувається

- Чи натиснули ви клавішу ?
- Чи ви використовуєте потрібну стільникову мережу?
- Ви могли встановити опцію обмеження вихідних дзвінків.

Ваш співрозмовник недосяжний

- Чи ввімкнений ваш телефон (клавіша була натиснутою більше одної секунди)?
- Чи ви використовуєте потрібну стільникову мережу?
- Ви могли встановити заборону вхідних дзвінків.

Ваш кореспондент не може чути ваших слів

- Чи увімкнений ваш мікрофон?
- Чи тримаєте ви телефон достатньо близько до рота? Мікрофон розташовано на нижній частині телефону.

Телефон подає звуковий сигнал, на дисплеї мигає повідомлення "Батерея розряджена"

- Акумулятор заряджений недостатньо. Підзарядіть акумулятор.

Якість звуку при дзвінках низька

- Перевірте сигнал індикатору потужності звуку на дисплеї ( ); кількість стовпчиків вказує потужність сигналу від сильного ( ) до слабкого ( ).
- Спробуйте злегка перемістити телефон або перейти ближче до вікна, якщо ви знаходитеся у приміщенні.

Не набирається номер, якщо ви дзвоните за записом телефонної книги

- Перевірте, чи було номер правильно записано, використовуючи функцію пошуку в Телефонній книжці.
- Запишіть номер знову у разі потреби.

Якщо вищенаведені інструкції не допомогли вам, занотуйте:

• модель та серійний номер вашого телефону
• гарантійні дані
• чіткий опис проблеми

Потім зв'яжіться з місцевим дилером або службою післяпродажнього обслуговування компанії "Samsung".

Коди доступу

Вони запобігають несанкціонованому використанню телефону.

При запиті будь-якого з кодів, що пояснюються нижче, введіть відповідний код (відображається зірочками) та натисніть програмну клавішу **Так**. Якщо при введенні коду ви допустили помилку, натисніть один раз чи більше клавішу **C**, поки не буде стерта невірна цифра, а потім введіит вірний код.

Коди доступу, крім кодів PUK і PUK2, можна змінювати в меню **Безпека** (**Меню 6.6**). Дивіться сторінці 112 для отримання більш детальної інформації.

Важливо! Не використовуйте коди доступу, схожі на номери невідкладних дзвінків, такі як 112, щоб випадково не набрати такий номер.

Пароль телефону

Функція блокування телефону використовує пароль телефону для запобігання несанкціонованому використанню телефону. Пароль телефону встановлюється при виготовленні телефону на "00000000".

Щоб...	**Дивіться...**
Увімкнути/вимкнути функцію блокування функцію блокування телефону	Ст. 113 (**Меню 6.6.3**).
Змінити пароль телефону	Ст. 113 (**Меню 6.6.4**).

PIN-код

Від несанкціонованого доступу вашу SIM-картку захищає Особистий ідентифікаційний Номер або PIN (від 4 до 8 цифр). Цей пароль надається разом із карткою SIM.

Якщо ви тричі ввели невірний PIN-код, цей код стає недійсним і його не можна використовувати поки ви не дозволите його знову введенням PUK (дивіться нижче).

Щоб...	**Дивіться...**
Увімкнути/вимкнути функцію перевірки PIN-коду	Ст. 112 (**Меню 6.6.1**).
Змінити PIN-код	Ст. 112 (**Меню 6.6.2**).

PUK

Щоб змінити заборонений PIN-код, потрібен 8-значний PUK-код (Клавіша Розблокування PIN-коду). PUK може додаватися до SIM-картки. Якщо ні, або якщо ви втратили його, зверніться до вашого оператора мережі.

Для розблокування PIN-коду:

1. Введіть PUK та натисніть програмну клавішу **Так**.
2. Введіть новий PIN-код за власним вибором та натисніть програмну клавішу **Так**.
3. Коли відобразиться повідомлення **Підтвердіть PIN**, введіть знову той самий код та натисніть програмну клавішу **Так**.

Якщо ви ввели невірний PUK десять раз підряд, SIM-картка стає недійсною. Зв'яжіться з вашим провайдером для отримання нової картки.

PIN2

PIN2-код (4-8 цифр), що додається до деяких SIM-карток, необхідний для доступу до спеціальних функцій, таких як встановлення максимальної вартості дзвінку. Ці функції доступні лише, якщо вони підтримуються вашою SIM-карткою.

Якщо ви ввели невірний PIN2-код тричі підряд, цей код блокується, і вас не буде доступу до згаданих функцій, поки ви не розблокуєте його, ввівши PUK2.

Про зміну PIN2-коду, дивіться сторінку 115 (**Меню 6.6.8**).

PUK2

Для заміни заблокованого PIN2-коду необхідний 8-значний PUK2 (Код Розблокування PIN-коду2), що додається до деяких SIM-карток. Якщо ви втратили код, запитуйте його у вашого оператора.

Для розблокування PIN2-коду:

1. Введіть PUK2 та натисніть програмну клавішу **Так**.
2. Введіть новий PIN2-код за власним вибором та натисніть програмну клавішу **Так**.
3. Коли відобразиться повідомлення **Підтвердіть PIN2**, введіть знову той самий код та натисніть програмну клавішу **Так**.

Якщо ви ввели невірний PUK2 десять раз підряд, ви не зможете отримати доступ до функцій, що вимагають PIN2-код. Зв'яжіться з вашим провайдером для отримання нової картки.

Пароль обмеження

При використанні функції обмеження дзвінків ви повинні ввести чотирьохзначний пароль. Даний пароль ви можете отримати від оператора при підписці на дану функцію.

Ви можете змінити цей пароль в меню **Заборона дзвінків** (**Меню 8.2**). Дивіться сторінку 132 для отримання більш детальної інформації.

Важлива інформація щодо здоров'я та безпеки

SAR-сертифікація

Цей телефон задовольняє вимогам Європейського Союзу (EU) стосовно опромінювання радіохвилями.

Ваш мобільний телефон є приймачем та передавачем радіохвиль. Він розроблений та виготовлений таким чином, що випромінювання (RF) енергією не перевищує норм, рекомендованих Радою Європейського Союзу. Дані норми є частиною загальних нормативів та встановлюють сукупний дозволений рівень енергії радіовипромінювання. Нормативи було розроблено незалежними науковими установами на основі тривалих наукових досліджень. Нормативи містять у собі гранично допустимі показники, що гарантують відсутність негативних наслідків будь-якій особі, незалежно від віку та стану здоров'я.

Стандарти опромінення для мобільних телефонів виражаються у спеціальній одиниці виміру, яка називається SAR (спеціальний коефіцієнт поглинання). Гранично допустимим SAR, згідно рекомендації Ради Європи, є величина 2,0 Вт/кг.*

Найвище значення SAR для даної моделі телефону дорівнює 0,897 Вт/кг.

* Гранично допустимим SAR для мобільних телефонів, які використовує широкий загал, є 2,0 ватт/кілограм (Вт/кг), усереднена на 10 грамів тканин тіла. Границі включають в себе суттєві допуски, які гарантують додатковий захист людей та враховують будь-які відхилення у вимірах. Величина SAR може вирізнятися в залежності від національних вимог та діапазону мережі.

Вимірювання SAR проводиться у стандартних умовах користування мобільним телефоном на максимальному сертифікованому для телефону на рівні потужності в усіх опротестованих діапазонах радіохвиль. Оскільки SAR визначається на максимальному сертифікованому рівні потужності, його величина в процесі реальної експлуатації телефону може бути суттєво менша за максимальну величину. Це є причиною того, чому телефон має можливість працювати при різних рівнях потужності, використовуючи лише стільки, скільки необхідно для доступу до мережі. Взагалі кажучи, чим ближче ви до ретранслятора, тим менше енергії потребує телефон.

Ще перед тим, як нова модель телефону поступає до продажу, має бути доведена її відповідність європейській директиві R&TTE. Ця директива як одну з основних вимог висуває захист здоров'я користувача та будь-якої іншої особи.

Застереження щодо використання акумулятора

- Використовуйте лише абсолютно справні зарядні пристрої.
- Використовуйте акумулятори лише за їх прямим призначенням.
- Якщо ви використовуєте телефон неподалік від ретрансляційної станції, він споживає менше енергії; час розмов та час роботи у режимі очікування сильно залежать від інтенсивності сигналу стільникової мережі та від параметрів, які встановлює оператор мережі.
- Час заряджання акумулятора залежить від того, наскільки він розряджений, від типу акумулятора та зарядного пристрою. Акумулятор можна перезаряджати сотні разів, але поступово він зношується. Якщо час роботи телефону (у режимах розмов та очікування) помітно менше нормального рівня, слід придбати новий акумулятор.

- Навіть повністю заряджений акумулятор, якщо він не використовується, з часом розрядиться сам.
- Використовуйте лише акумулятори та зарядні пристрої, рекомендовані фірмою Samsung. Коли зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою більше тижня, інакше надмірне заряджання може скоротити термін його служби.
- Надмірно високі або низькі температури знизять здатність акумулятора до заряджання: він може потребувати попереднього нагрівання або охолодження.
- Не залишайте акумулятор у несприятливих температурних умовах, наприклад, в автомобілі влітку або взимку, це може зменшити його здатність до заряджання та термін служби. Намагайтеся зберігати акумулятор в умовах кімнатної температури. Телефон з надмірно нагрітим або охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо він повністю заряджений. Для літій-іонних акумуляторів особливо небезпечними є температури нижче 0°C.
- Не допускайте короткого замикання акумулятора. Випадкове коротке замикання може статися, якщо металевий предмет (монета, скріпка або ручка) викличе пряме з'єднання між + та - контактами акумулятора (металеві смужки на його задньому боці), наприклад, якщо ви поклали змінний акумулятор до кишені або сумки. Коротке замикання контактів може пошкодити акумулятор та об'єкт, що спричинив замикання.
- Утилізація акумуляторів, що відпрацювали, проводиться відповідно до місцевих нормативних актів. Завжди можна використати як вторинну сировину. Не допускайте потрапляння акумуляторів до вогню.

Безпека на дорозі

Ваш бездротовий телефон надає вам широкі можливості для голосового спілкування практично всюди та завжди. Але користування бездротовим телефоном потребує високої відповідальності, яку має підтримувати кожен користувач.

Коли ви керуєте автомобілем, першочерговою справою лишається саме керування. При використанні радіотелефону за кермом автомобіля впевніться, що ви не порушуєте спеціальних правил даного регіону чи країни.

Умови експлуатації

Постійно пам'ятайте про необхідність дотримуватись правил, згідно з якими у деяких місцях, в яких це може призвести до небезпеки або шкідливого впливу і де заборонено користуватися мобільним телефоном, потрібно вимикати його.

Якщо телефон або будь-який з аксесуарів ви приєднуєте до іншого пристрою, прочитайте інструкцію з експлуатації пристрою для отримання детальної інформації. Не приєднуйте несумісні вироби.

Як і з іншими радіопередавальними пристроями, користувачеві рекомендується для забезпечення задовільної та безпечної роботи пристрою використовувати його лише у звичайному робочому положенні (над плечем, вістрям антени біля вуха).

Електронні пристрої

Найсучасніші електронні пристрої екрановані від радіочастотного (RF) випромінення. Однак, деякі електронні пристрої можуть виявитися неекранованими від радіосигналів вашого бездротового телефону. Для розв'язання даної проблеми проконсультуйтеся з виробником.

Кардіостимулятори

Виробники кардіостимуляторів рекомендують - для запобігання потенційного впливу на роботу кардіостимулятора між ним та бездротовим телефоном має бути відстань не менше 15 см. Ці рекомендації узгоджуються з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Wireless Technology Research.

Особи, які користуються кардіостимулятором:

- Повинні завжди тримати ввімкнений телефон на відстані не менше 15 см від кардіостимулятора.
- Не повинні носити телефон у нагрудній кишені.
- Для зменшення потенційного впливу телефон потрібно прикладати до вуха, протилежного до кардіостимулятора.

Негайно вимкніть телефон, якщо у вас з'явилися підозри, що є певний вплив.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть перешкоджати слуховим апаратам. У випадку такого впливу ви маєте проконсультуватися з виробником вашого слухового апарата.

Інші Медичні пристрої

Якщо ви використовуєте будь-які інші особисті медичні пристрої, проконсультуйтеся з виробником щодо того, чи надійно вони екрановані від зовнішнього радіочастотного випромінювання. Ваш лікар може допомогти вам в отриманні такої інформації. Негайно вимикайте ваш телефон в медичних установах, якщо побачите інструкції, які закликають вас зробити це. Лікарні та інші медичні установи можуть використовувати обладнання яке може виявитися дуже чутливим до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Транспортні засоби

Радіовипромінення може впливати на неправильно встановлене або не екрановане належним чином електронне обладнання в транспортних засобах. Проконсультуйтеся відносно свого транспортного засобу у виробника або його представника.

Ви також маєте проконсультуватися з виробником будь-якого обладнання, яке ви встановили у своєму транспортному засобі.

Установи з попередженнями

Вимикайте ваш телефон у будь-якій установі, де бачите інструкції, які закликають вас це зробити.

Вибухонебезпечне оточення

Вимикайте ваш телефон, якщо ви знаходитеся у місці із вибухонебезпечною атмосферою, підкоряйтеся всім позначкам та інструкціям. Іскри у такому місці можуть дзвінокати вибух або пожежу, які можуть призвести до тілесних ушкоджень і навіть до смерті.

Користувачеві рекомендується відключити телефон під час знаходження на автозаправній станції (станції автосервісу). Користувачам нагадується про необхідність дотримуватися обмежень у використанні радіопристроїв у місцях зберігання паливних матеріалів (сховищах палива та у місці його розливу), на хімічних заводах, а також там, де проводяться вибухові роботи.

Місця з вибухонебезпечною атмосферою зазвичай, але не завжди, чітко позначені. Вони включають нижні палуби суден, установи з транспортування та зберігання хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджені гази (наприклад пропан або бутан), місця, де повітря містить хімічні речовини або суспензії, такі як борошно, пил, металевий пил, будь які установи, де б вам зазвичай порадили вимкнути двигун вашого транспортного засобу.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, працює із використанням радіохвиль, бездротового зв'язку та наземних мереж зв'язку, так само як програмованих користувачем функцій, що не може гарантувати зв'язок за будь-яких обставин. Тому ви не можете сподіватися виключно на свій телефон у екстрених випадках (наприклад, при нагальній потребі медичної допомоги).

Пам'ятайте, що для будь якого вхідного або вихідного дзвінка телефон повинен бути ввімкненим і знаходитися в зоні покриття вашого оператора із задовільним рівнем сигналу. Екстрений дзвінок може бути неможливим в усіх мережах бездротових телефонів або коли використовуються певні послуги мережі або функції телефону. Перевірте у місцевого сервісного провайдера.

Для екстреного дзвінку робіть такі кроки.

1. Якщо телефон вимкнено, ввімкніть його.
2. Наберіть номер екстреного дзвінку у місці вашого знаходження (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреного дзвінку). Номери екстреного дзвінку міняються в залежності від місцезнаходження.
3. Натисніть клавішу .

Якщо ввімкнено певні функції (наприклад, обмеження дзвінків), вам може знадобитися відключити спочатку ці функції перед тим, як робити екстрений дзвінок. Вивчить цю інструкцію та проконсультуйтеся з вашим місцевим провайдером.

Пам'ятайте, що при екстреному дзвінку необхідно якомога точніше надати всю потрібну інформацію. Пам'ятайте, що ваш телефон може бути єдиною можливістю зв'язку з місцем інциденту; не обривайте зв'язок, доки вам не дозволять це зробити.

Інша важлива інформація з безпеки

- Проводити обслуговування або встановлювати телефон у транспортному засобі повинен лише кваліфікований персонал. Невірне встановлення або обслуговування може призвести до небезпеки, а також до втрати будь-яких гарантійних зобов'язань стосовно вашого телефону.
- Регулярно перевіряйте все обладнання для бездротового телефону у вашому транспортному засобі, чи правильно воно встановлено та працює.
- Не тримайте телефон, його частини або аксесуари поруч із займистими рідинами, газами або вибуховими матеріалами.
- Якщо ваш транспортний засіб обладнано повітряними подушками безпеки, пам'ятайте, що вони надуваються з великою силою. Не тримайте предмети, в тому числі як стаціонарний, так і портативний бездротовий телефон, біля подушок безпеки або у місці, куди вони можуть розвертатися. Якщо обладнання для бездротового зв'язку некоректно встановлено і подушка безпеки розвернулася, це може призвести до серйозного пошкодження.
- Вимикайте свій телефон перед посадкою на повітряне судно. Використання бездротового телефону на повітряному судні є незаконним та небезпечним для роботи його обладнання.
- Неуважне дотримання цих інструкцій може призвести до тимчасової або повної відмови порушнику у послугах зв'язку, або юридичного переслідування, або і того, і іншого.

Догляд та обслуговування

Ваш телефон має чудову конструкцію і виготовлений з надзвичайною майстерністю, він вимагає бережного відношення. Дотримання наведених нижче порад допоможе вам дотримуватися гарантійних вимог та дозволить отримувати радість від користування цим виробом на протязі багатьох років.

- Тримайте телефон, його частини та аксесуари до нього подалі від маленьких дітей.
- Не допускайте попадання вологи на телефон. Опади, волога та рідина містять мінеральні речовини, які призведуть до руйнування електронних ланцюгів.
- Не використовуйте телефон із вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження телефону.
- Не зберігайте і не використовуйте телефон у брудних, запилених місцях, оскільки це може призвести до пошкодження його рухомих частин.
- Не тримайте телефон у місцях з високою температурою. Висока температура може призвести до скорочення терміну служби електронного обладнання, оплавлення або деформації деяких пластмас.
- Не зберігайте телефон у місцях понижених температур. Коли телефон нагрівається до нормальної температури. всередині може утворюватися волога, яка призводить до пошкодження електронного обладнання телефону.
- Не впускайте, не трясіть і не вдаряйте телефон. Недбале поводження може пошкодити внутрішню монтажну плату.
- При чищенні телефону не використовуйте хімічні або засоби чищення, сильні миючи засоби. Протирайте телефон м'якою ганчіркою, злегка змоченою розчином мила середньої концентрації.

- Не фарбуйте телефон. Фарба може блокувати рухомі частини телефону та заважати його правильному функціонуванню.
- Не кладіть телефон на обігрівальні прилади, такі, як мікрохвильова піч, плита чи радіатор. При перенагріванні телефон може вибухнути.
- Використовуйте лише антену, що входить до комплекту, або ту, що має схвалення виробника. Використання сторонніх антен або модифікованих аксесуарів може пошкодити телефон або порушити нормативні акти щодо радіопристроїв.
- Якщо телефон, батарея, зарядний пристрій або будь-який аксесуар не працює нормально, зверніться до найближчої установи кваліфікованого сервісу. Персонал допоможе вам і в разі необхідності виконає ремонтні роботи.

Словник

Для того, аби допомогти вам зрозуміти основні технічні терміни та скорочення, використані в даному буклеті, а також дати можливість отримати максимум від функцій вашого телефону, наводиться декілька визначень.

EMS, служба розширених повідомлень (EMS - Enhanced Message Service)

Адаптація SMS-служби, що дозволяє вам посилати та отримувати звуки дзвінків та логотип провайдера, а також комбінації простих носіїв на та з EMS-сумісних слухавок. Оскільки EMS базується на SMS, ви можете користатися SMS-центрами таким же сином як і у випадку SMS. EMS працює у мережі Глобальної системи мобільної комунікації зв'язку (GSM). Отримувач EMS-повідомлення може користуватися текстом, мелодіями, зображеннями, іншими звуками та анімаційними фрагметами, щоб підсилити вплив повідомлень, які обмежені стримуючими факторами дисплею мобільних пристроїв.

GPRS (General Packet Radio Service)

Нова послуга неголосового зв'язку, яка надає можливість надсилати та отримувати інформацію через мережу мобільних телефонів. GPRS гарантує безперервний зв'язок з Інтернетом для мобільних телефонів та користувачів комп'ютерів. Ця послуга базується на принципах Глобальної системи мобільної комунікації (Global System for Mobile Communication - GSM) - з'єднання при включенні стільникового телефону та на принципах роботи служби коротких повідомлень (SMS).

GSM, глобальна система мобільного зв'язку (Global System for Mobile Communication)

Міжнародні стандарти стільникового зв'язку гарантують відповідність між різними мережами операторів. Зв'язок GSM охоплює більшість Європейських країн та багато інших частин світу.

Java

Мова програмування, на якій створюються прикладні програми, що можуть працювати на всіх апаратних платформа, на малих, середніх та великих, без модифікації. Застосування Java тісно пов'язане з глобальною мережею, як для загальнодоступних веб-сайтів, так і для мереж Intranet. Якщо Java-програма запускається з веб-сторінки, вона називається Java-аплет. Якщо вона запускається на мобільному телефоні, вона називається мідлет.

MMS (Multimedia Message Service), служба мультимедійних повідомлень

Служба повідомлень для мобільного обладнання, стандартизована форумом WAP та програмою партнерства 3-го покоління (3GPP). Для користувачів телефонів MMS є подібною до служби коротких повідомлень (SMS) і забезпечує автоматичну та негайну доставку створеного користувачем контенту від одного телефону до іншого. Адресація повідомлень - за телефонними номерами, тому передача відбувається від телефону до телефону. MMS також підтримує адресацію e-mail, і тому повідомлення можуть надсилатися електронною поштою. Крім текстів SMS- і MMS-повідомлення можуть містити в собі зображення, відео-кліпи та презентації.

PIN (Personal Identification Number), персональний ідентифікаційний номер

Персональний ідентифікаційний номер (PIN - Personal Identification Number) захищає вашу картку SIM та ваш телефон від несанкціонованого використання. PIN-код надається провайдерам послуг разом з SIM-карткою. Він може складатися з 4-8 цифр і може бути змінений, якщо потрібно.

Proxy-сервер

Proxy-сервер знаходиться між клієнтом мережі, наприклад Web-браузером, та реальним Веб-сервером і діє як посередник між ними. Інколи при огляді сайту, браузер-клєнт фактично не з'єднується з Веб-сервером. Запит такого браузера надходить на proxy-сервер, і proxy-сервер робить запит на Веб-сервер.

Proxy-сервер може поліпшити продуктивність роботи групи користувачів, оскільки він на деякий часкешує результати всіх запитів. Якщо користувач робить запит на Веб-сторінку, яка вже завантажена для іншого користувача, він перезавантажує цю сторінку замість того, щоб пересилати запит на Веб-сервер, який може працювати з в режимі, що вимагає великих затрат часу.

PUK (PIN Unblocking Key), розблокуючий код

Код безпеки, що використовується для розблокування телефону, якщо неправильний PIN було введено тричі поспіль. Восьмизначний номер надається вам сервісним провайдером разом із SIM-карткою.

SDN (Service Dialling Numbers), сервісні номери

Телефонні номери, що надаються вашим провайдером для доступу до спеціальних послуг - голосової пошти, довідників, сервісної служби, екстрених служб.

SIM (Subscriber Identification Module), модуль ідентифікації абонента

Карта містить чіп з усією інформацією, яка потрібна для управління телефоном (інформація мережі та пам'яті, а також персональні абонентські дані). Картка SIM вставляється у маленьке гніздо позаду телефону, вона захищена акумулятором.

SMS (Short Message Service), служба коротких повідомлень

Послуга мережі, що надає можливість надсилати та отримувати повідомлення без спілкування із співрозмовником. Створене чи отримане повідомлення може бути виведене на екран, отримане, редаговане чи надіслане.

Активний фолдер

Можливість відповісти на дзвінок, просто відкривши кришку.

Голосова пошта

Комп'ютерізована служба відповіді, яка автоматично відповідає на ваші дзвінки, коли ви не можете зробити цього самі, передає вітання (можна вашим голосом) та записує повідомлення.

Конференц-дзвінки

Можливість установити багатосторонній дзвінок, що охоплює до п'яти учасників.

Обмеження дзвінків

Можливість обмежити вихідні та вхідні дзвінки.

Очикування виклику

Сповіщає вас при надходженні дзвінку, коли ви зайняті іншим дзвіноком.

Пароль телефону

Для розблокування телефону, коли вибрана опція автоматичного блокування при кожному вмиканні, використовується код захисту.

Преадресація дзвінків

Можливість переадресувати дзвінки на інший номер.

Програмні клавіші

Дві клавіші, позначені та на телефоні; їх призначення:

- відрізняється в залежності від функції, яку ви в даний момент використовуєте.
- показується на нижньому рядку дисплею, над відповідною клавішею.

Роумінг

Користування телефоном, коли ви знаходитесь поза вашою домашньою зоною (наприклад, підчас подорожі).

Служба ідентифікації лінії абонента (ідентифікація абонента)

Дозволяє висвітлювати номер абоненту чи блокувати висвітлення.

Утримання дзвінку

Можливість перевести один дзвінок на очікування, доки ви розмовляєте або робите інший дзвінок; потім, якщо потрібно, ви зможете перемикатися між цими двома дзвінками.

Предметний покажчик

A-Z

DNS-настройки • 145
DTMF-звуки, відправити • 51
EMS, Служба розширених повідомлень (EMS - Enhanced Message Service) • 64
Java-послуги • 143
MMS (Служба мультимедійних повідомлень) • 75
MMS повідомлення
  видалення • 77, 79
  настройки • 81
  редагування • 79
  створення/відсилання • 80
  читання • 75, 78
PIN
  зміна • 112
PIN2
  зміна • 115
  опис • 153
PIN-код
  опис • 152
PUK • 152
PUK2 • 153
SDN (Service Dialling Numbers), сервісні номери • 42
SIM-картка
  блокування • 114
  встановлення • 17
SMS (Short Message Service), Служба коротких повідомлень
  вихідні • 66
  вхідні • 64
SMS повідомлення
  видалення • 65, 66
  настройки • 70
  створення/відсилання • 67
  читання • 64, 66
WAP та Ігри • 137

A

Авто фолдер
  звук • 105
  увімкн./вимкн. • 117
Автом. набір • 116
Активний фолдер • 116
Акумулятор
  витягання • 17
  встановлення • 18
  застережні заходи • 156
  індикатор низького заряду • 20
  підзарядка • 19

Б

Безпека
  дзвіноки • 112
  інформація • 155
  на дорозі • 158
  попередження • 7
Блокування
  медійні можливості • 114
  телефону • 113
  SIM-картка • 114
Браузер WAP • 137
  домашній, доступ • 137
  очистити, кеш • 142
  обрані URL • 140

В

Вартість дзвіноку • 92
Вібрація • 103
Відео
  відтворити • 100
Відповідь будь-якою клавішею • 116
Відповідь на
  дзвінок • 25
  другий дзвінок • 53
Відправити повідомлення
  мультимедійні • 78
  текст • 66
Вибір мережі • 134

В (продовження)

Видалення
- відеофрагменту • 100
- задачі • 127
- запису про дзвінок • 88
- мультимедійне повідомлення • 77, 79
- пам'ятки календаря • 122
- текстового повідомлення • 65, 66
- телефонна книжка • 35

дзвінок, що очікує • 133
дзвіноки
- відповідати • 25
- відмова від відповіді • 25
- завершення • 23
- заборона • 131
- очікування • 53, 133
- переадресація • 129
- перенабирання • 23
- робити • 22
- утримання • 49

Вимикач, телефон • 21
Вимкнення
- мікрофон • 50

Вихідні • 89
Вихідні, повідомлення
- мультимедійні • 78
- текст • 66

Власний номер • 111
Встановити, Час • 122
Вхідні • 89
Вхідні, повідомлення
- мультимедійні • 75
- текст • 64

Г

Голосова пошта • 73
Графіч. логотип • 110
Група абонентів • 135
Групи абонентів
- редагування • 38
- пошук • 37

Г (продовження)

Гучність
- дзвінка • 102
- клавіш • 24
- навушника • 24

Гучність, регулювання
- дзвінка • 102
- динамік • 24
- тон клавіш • 24

Д

Дата, установка • 122
Дисплей
- зовнішній • 16
- підсвічування • 15
- піктограми • 14
- настройки • 108
- схема • 13

Для вашого телефону та SIM-картки існують кілька кодів доступу. • 151
Дорожній адаптер • 19

Е

Екстрені дзвіноки • 162

Ж

Живлення увік/вимкн
- звук • 105

Журнал дзвінків • 26
- вихідних • 89
- вхідних • 89
- пропущених • 88

З

Заборона, дзвіноки • 131
Заглушення
- усі звуки • 28

Задачі, що необхідно виконати
- редагування • 125
- скласти • 125

Закрита група абонентів (CUG) • 135
Запис
- відеофрагменту • 99

З (продовження)

Заряджання акумулятора • 19
Звіти про доставку, повідомлення • 71
Звичайний режим, введення тексту • 47
Зворотній дзвінок, повідомлення • 65
Звук
- авто фолдер • 105
- дзвінка • 102
- завантажені • 145
- з'єднання • 106
- клавіш • 103
  - вибір • 103
  - передача • 51
- повідомлення • 104
- помилки • 106
- увім/вимк живлення • 105
- щохвилинний сигнал • 106

Зйомка
- фотографій • 93

Зняти • 99
Зображення, завантаження • 146
Зовнішній дисплей • 16, 109

І

Ігри • 143
Ідентифікатор номера • 135
Імена
- введення • 43
- пошук/набір • 36

Індикатор низького заряду акумулятора • 20
Інфрачервоний, зв'язок • 107
Інтернет • 137

К

Калькулятор • 124
Клавіша
- розташування • 10
- опис • 11

Клавіші швидкого доступу • 117
Конференції • 53
Конференція • 53
Конфіденційність • 114

М

Меню
- доступ • 56
- перелік • 58

Мідлет, запустити • 143
Міжнародні дзвінки • 22
Мова, вибрати • 111

Н

Нагадування календаря
- видалення • 122
- копіювання • 122
- написання • 120
- перегляд • 121

Написання повідомлень
- мультимедійні • 80
- текст • 67

Настройки звуку • 102
Номер, телефон
- збереження • 31
- пошук/набір • 36

О

Органайзер • 118
Останній номер, повторний набір • 23
Отримані повідомлення
- мультимедійні • 75
- текст • 64

Очікування дзвіноку • 53

П

Пароль
обмеження
дзвінків • 132, 154
телефон • 151
телефону • 113
Переадресація • 129
Передній РК-дисплей • 16
Перенабирання
ручне • 23
Переслати, мультимедійне
повідомлення • 77
Переустановка телефону • 117
Підсвічування
опис • 15
час, встановити • 109
Піктограми, опис • 14
Планувальник • 120
Повідомлення
голосові • 73
привітальне • 110
мовлення • 74
мультимедійні • 75
текст • 64
Повідомлення стільникового
мовлення (CB) • 74
Повторний набір
автоматично • 116
Послуги мережі • 129
Пошук, телефонна книжка • 36
Привітальне
повідомлення • 110
Приглушення
звуки клавіш • 51
Проблема, вирішення • 148
Програмні клавіші • 29
Пропущені • 26, 88

Р

Ранковий дзвінок • 118
Режим введення тексту • 44
Режим дозволених номерів
FDN (Fixed Dial
Number) • 115
Режим мовчання • 28

Р (продовження)

Режим T9, введення тексту • 45
Роумінг • 134

С

Світовий час • 122
Сервер голосової пошти • 73
Сервісне світло • 16
Сигнал • 118
Символи, введення • 43
Службове світло • 110
Список справ • 124
Стан пам'яті
завантажені
об'єкти • 147
камера • 101
мультимедійні
повідомлення • 85
текстового
повідомлення • 72
телефонна книжка • 41
Стиль меню • 109

Т

Телефон
блокування • 113
дисплей • 13
догляд та обслугову-
вання • 164
клавіші • 11
пароль • 151
переустановка • 117
піктограми • 14
розпакування • 9
схема • 10
увімкнення /
вимикання • 21
Телефонна книга
видалення • 35
редагування • 34
Телефонна книжка
видалення • 40
збереження • 31
копіювання • 35
пошук/набір • 36

Т (продовження)

Телефонна книжка
(продовження)
опції • 34
швидкий дзвінок • 39
Текст, введення • 43
Техніка безпеки • 155
Тип
дзвінка • 103
сигналу • 103
Тривалість • 91

У

Увімкнення/вимикання
мікрофона • 50
телефон • 21
Утримання, дзвінок • 49

Ф

Фонове зображення • 108
Формат часу • 123
Фотознімки
перегляд • 100
Фотокамера
відтворення відео • 100
запис відео-
фрагменту • 99
зйомка • 93
перегляд
фотографій • 100

Ш

Шаблони
мультимедійні • 84
текст • 70
Швидкий дзвінок • 39
Шпалери • 108

Щ

Щохвилинний сигнал • 106

Телефон GPRS SGH-P510

Картка-довідник

Ввімкнути / вимкнути	Натисніть та утримуйте клавішу .
Зателефонувати	¿ Введіть номер. ¡ Натисніть клавішу .
Завершення розмови	Натисніть коротко клавішу .
Проглянути пропущені дзвіноки негайно після їх пропущення.	¿ Відкрийте телефон і натисніть програмну клавішу **Перег.**. ¡ Прокрутіть пропущені дзвіноки, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз. ¬ Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу .
Відповідь на дзвінок	Відкрийте телефон або Натисніть клавішу .

Доступ до функцій меню	¿ Натисніть програмну клавішу **Меню**. ¡ Прокрутіть перелік меню натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, поки не знайдете необхідне вам меню. ¬ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. Ð Прокрутіть перелік опцій, натискаючи клавішу Вгору чи Вниз, поки не знайдете необхідну вам опцію. ƒ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
Кожна з двох програмних кнопок (та) виконує функції, визначені текстом над нею (на нижній лінії дисплея).	

Регулювання гучності	Натисніть клавішу ▲ або ▼ регулювання гучності на лівій стороні телефону.
Виберіть тип попередження	¿ Виберіть меню **Тип сигналу (Меню 5.3)**. ¡ Виберіть опцію: • **Мелодія** • **Вібрація** • **Вібр. потім мелодія** ¬ Натисніть програмну клавішу **Обрати**.
Занесіть номер до телефонної книжки	¿ Введіть номер та натисніть програмну клавішу **Зберегти**. ¡ Виберіть піктограму. ¬ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. Đ Виберіть пам'ять. ƒ Натисніть програмну клавішу **Обрати**. Ý Введіть номер. ý Натисніть програмну клавішу **Так**. « Якщо необхідно, змініть номер комірки. » Натисніть програмну клавішу **Так**. … Щоб повернутися до режиму Очікування, натисніть клавішу .

Пошук номера у Телефонній книжці	¿ Натисніть програмну клавішу **Ім'я**. ¡ Виберіть опцію **Знайти**. ¬ Введіть перші декілька літер імені. Đ Для прокручування тексту повідомлення користуйтеся клавішами Вгору та Вниз. ƒ Натисніть програмну клавішу **Перег.**. Ý Для прокручування номерів користуйтеся клавішами Вгору та Вниз. ý Натисніть клавішу , щоб набрати.
Зробити знімок	• З відкритою кришкою ¿ Натисніть та утримуйте клавішу Камера (). ¡ Натисніть ліву програмну клавішу або клавішу Камера (). ¬ Натисніть програмну клавішу **Зберегти**. • З відкритою кришкою ¿ Натисніть та утримуйте клавішу Камера (). ¡ Натисніть клавішу Камера ().

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Digital Portable Cellular Telephone

(Product Name)

SGH-P510

(Model Number)

Manufactured at :

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address*)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1**
	EN 301 489-07 v1.2.1
SAR	**: EN 50360 (07-2001)**
	EN 50361 (07-2001)
Network	**: EN 301 511 V9.0.2**

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 09.25

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

* This is not the address of the Samsung Service Centre. For the address or the phone number of the Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.